PRIMER — demonstraciona kuhinja · nacrti elemenata, kant i bušenje

Porudžbina br. 0 · 01. 11. 2026. Svaki deo je nacrtan iz krojne liste — iste mere i iste oznake. Mere su GOTOVE (sa kantom). Korpus Bela, frontovi Hrast Sonoma, leđa lesonit nakucan preko zadnje ivice. Spoj korpusa: konfirmat 7 × 50. Rupe su iste kao u DXF-u i u krojnoj listi.

Spoj korpusa

	Rupa u LICU ploče	Rupa u ČELU ploče	Gde ide
● **Konfirmat 7 × 50**	Ø8 prolazno, kroz bok (ili dno)	Ø5 pri montaži, kroz rupu u boku	bok sa dnom, vezačima i plafonom

Raspored po spoju: 70 mm od prednje i od zadnje ivice i jedan na sredini (bok 560: 70 / 280 / 490). U vezač ide jedan konfirmat na sredini, odnosno dva tipla 25 mm od ivica. Nosači polica Ø5 × 8, 60 mm od prednje i zadnje ivice, tri visine u sistemu 32 mm. Šarka: pločica 2 × Ø5 × 11 na 37 mm od prednje ivice boka, ležište Ø35 × 13 na 22,5 mm od ivice vrata.

Materijal

- Bela
- Hrast Sonoma
- Lesonit 3,6 mm — leđa nakucana
- Radna ploča: RP 38 MM AMERICKI KESTEN T625 STIL

Ukupno za narudžbinu

Stavka	Po krojnoj listi	Naručiti (+5 %)
Konfirmat 7 × 50	124	131
Nosač police Ø5	24	26
Šarka	18	18


Po nacrtima je izbušeno: konfirmat 94, tipl 0. Elementi van šeme bušenja (kolonci, aparati) i fiksne police buše se pri montaži, po krojnoj listi — zato je krojna lista mera za narudžbinu.

Legenda


kant 2 mm · kant 0,5 mm · sirova ivica (bez kanta) · ● konfirmat · ● nosač police · ● pločica šarke · ○ ležište šarke Ø35 · kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

Nacrt ploče je pogled na stranu sa rupama (unutrašnju). Rupa u čelu nacrtana je kao iscrtkan pravougaonik od ivice ka unutra (širina = Ø, dužina = dubina). Kote su od dve imenovane ivice ploče, iste kao u DXF-u. Rupe za klizače, podizni okov, nosače visećih i okov aparata buše se po šablonu proizvođača.

Sa frontovima

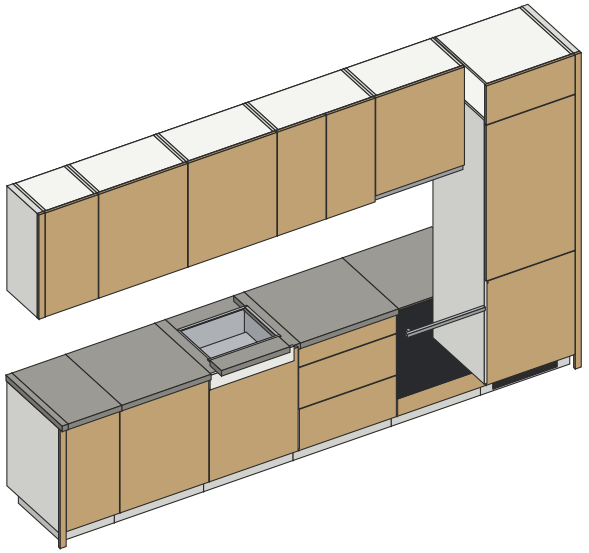

Bez frontova

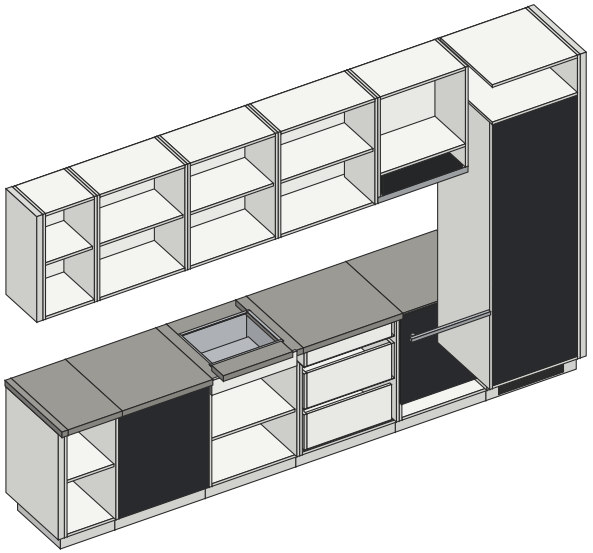

Levo i desno je uvek gledano spreda na element. Oznake elemenata (D1, G1…) i ploča (P1, F1…) iste su kao u krojnoj listi.

Nalazi provere krojne liste kroz sklop (PROVERITI pre sečenja)


Svi elementi su složeni iz mera krojne liste: nijedna ploča ne preklapa drugu, svaki tipl u čelu ima par u licu, svaki konfirmat ulazi u čelo suseda.
Sklop je složen iz mera krojne liste: svaka ploča stoji na svom mestu u elementu, a rupe su prenete iz koordinata bušenja. Nalaz znači da se nešto ne poklapa i da to treba proveriti pre sečenja.

Popis elemenata


Element	Naziv	Š × V × D	Mesto	Konfirmat	Tipl
D6	Maska 40	40 × 720 × 560	zid A · 0–40 od levog ugla · donja ivica 100 od poda	0	0
D1	Donji 360 · levi	360 × 720 × 560	zid A · 40–400 od levog ugla · na nogicama 100	10	0
A1	Sudomašina 600	600 × 720 × 560	zid A · 400–1000 od levog ugla	0	0
D2	Sudopera 600	600 × 720 × 560	zid A · 1000–1600 od levog ugla · na nogicama 100	12	0
D3	Fioke 3× 660	660 × 720 × 560	zid A · 1600–2260 od levog ugla · na nogicama 100	10	0
D4	Rerna 600	600 × 720 × 560	zid A · 2260–2860 od levog ugla · na nogicama 100	14	0
D5	Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	600 × 2070 × 560	zid A · 2860–3460 od levog ugla · na nogicama 100	0	0
D7	Maska za kolonac 2070 × 40	40 × 2070 × 560	zid A · 3460–3500 od levog ugla · donja ivica 100 od poda	0	0
G1	Maska viseća 720 × 40	40 × 720 × 330	zid A · 0–40 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda	0	0
G2	Viseći 720 × 360 · levi	360 × 720 × 330	zid A · 40–400 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda	12	0
G3	Viseći 720 × 600	600 × 720 × 330	zid A · 400–1000 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda	12	0
G4	Viseći 720 × 600	600 × 720 × 330	zid A · 1000–1600 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda	12	0
G5	Viseći 720 × 660	660 × 720 × 330	zid A · 1600–2260 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda	12	0
G6	Aspirator 600	600 × 680 × 330	zid A · 2260–2860 od levog ugla · donja ivica 1490 od poda	0	0

D1 · Donji 360 · levi

360 × 720 × 560 mm (š × v × d) · zid A · 40–400 od levog ugla · na nogicama 100 · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

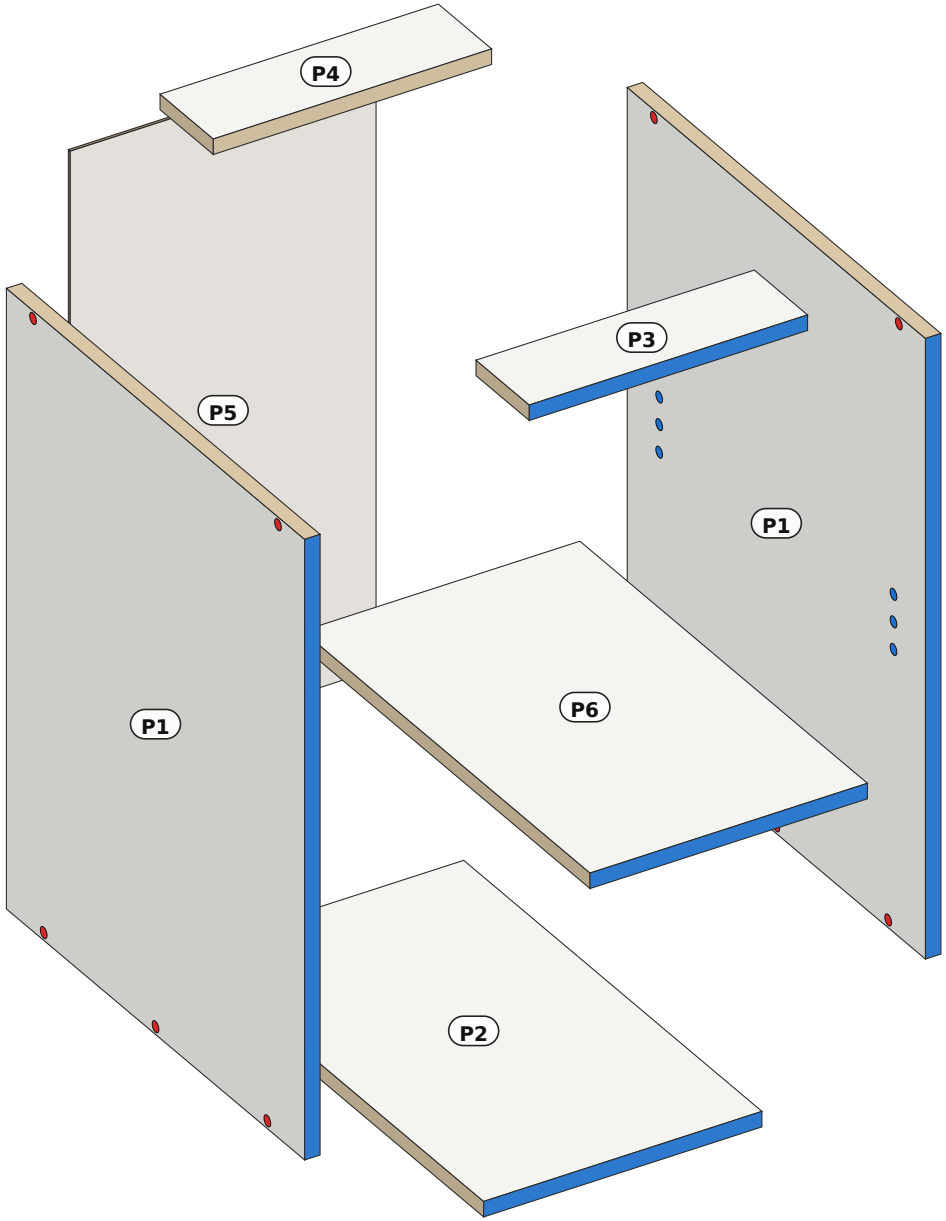

Složeno

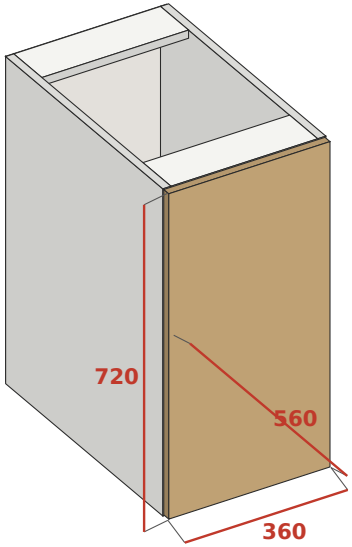

kant 2 mm · kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta) · konfirmat
nosač police · pločica šarke · ležište šarke Ø35
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

Spoj po nacrtu: konfirmat 10 · tipl 0

D1 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada	Spoj u licu
P1	Bok	2	720 × 560 × 18	720 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		konfirmat 10
P2	Dno	1	324 × 560 × 18	324 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
P3	Vezač prednji	1	324 × 100 × 18	324 × 99	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
P4	Vezač zadnji	1	324 × 100 × 18	324 × 100	Bela 18	bez kanta		
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	1	716 × 356 × 3,6	716 × 356	lesonit 3,6	bez kanta		
P6	Polica	1	323 × 540 × 18	323 × 539	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
F1	Vrata	1	716 × 356 × 18	712 × 352	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice		

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno i vezače uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Nosače polica Ø5 u rupe po nacrtu boka, pa police.
7. Pločice šarki na bok po nacrtu, šarke u ležišta Ø35 vrata; vrata okačiti i podesiti fuge.
8. Nogice (4 kom) na dno.

Napomene

- P1: Ovo je bok uz koji se vrata kače — pločice šarki idu na njega. Izabrano otvaranje: šarke LEVO gledano spreda.
- P1: Drugi bok, bez pločica šarki: vrata se kače na onaj prvi.
- P2, P3, P4, P6: Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.
- P5: Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.
- F1: Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm. Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm). Izabrano otvaranje: šarke LEVO gledano spreda.
- Šarke: 2 kom.
- Nosači polica: 4 kom.


Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa; rupe se poklapaju.

D1 · nacrti ploča (1/3)

P1 · levi, sa šarkama · Bok · 720 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 2


pogled na unutrašnju stranu

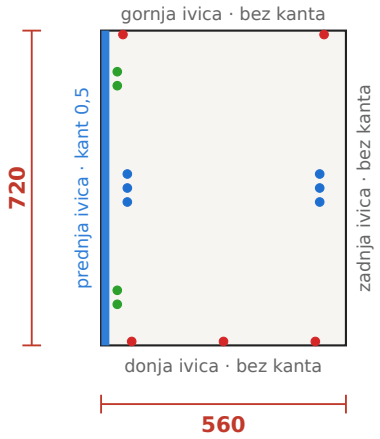

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od prednje ivice
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	9	70; 280; 490
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	711	50; 510
pločica šarke	Ø5 × 11	lice	94; 126; 594; 626	37
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	60
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	500

P1 · desni, bez šarki · Bok · 720 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 2

pogled na unutrašnju stranu

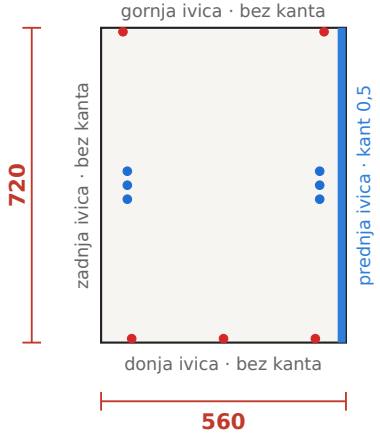


Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od prednje ivice
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	9	70; 280; 490
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	711	50; 510
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	60
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	500

D1 · nacrti ploča (2/3)

P2 · Dno · 324 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu

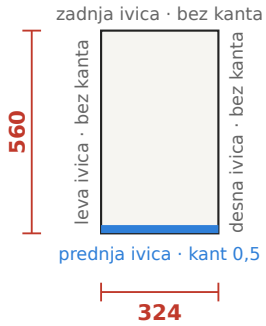

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

P3 · Vezač prednji · 324 × 100 × 18 · Bela · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

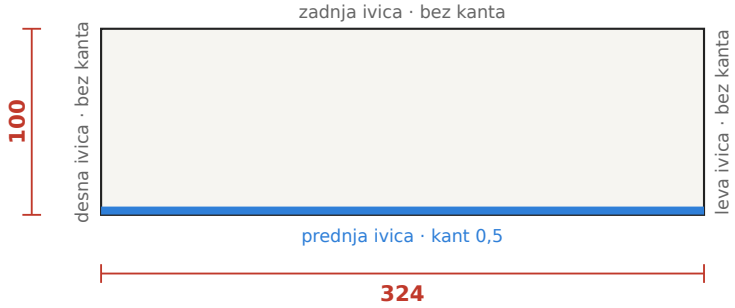

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

P4 · Vezač zadnji · 324 × 100 × 18 · Bela · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

D1 · nacrti ploča (3/3)

P5 · Leđa (lesonit, nakucana) · 716 × 356 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od leve ivice
Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.				

P6 · Polica · 323 × 540 × 18 · Bela · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu

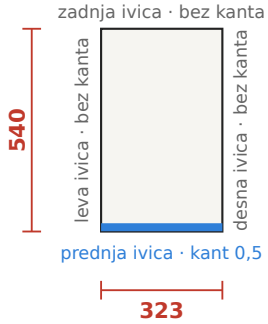

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

F1 · Vrata · 716 × 356 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu

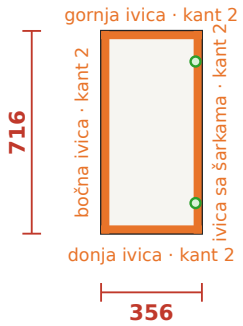


Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od ivice sa šarkama
● ležište šarke	Ø35 × 13	lice	108; 608	22,5

D2 · Sudopera 600

600 × 720 × 560 mm (š × v × d) · zid A · 1000–1600 od levog ugla · na nogicama 100 · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

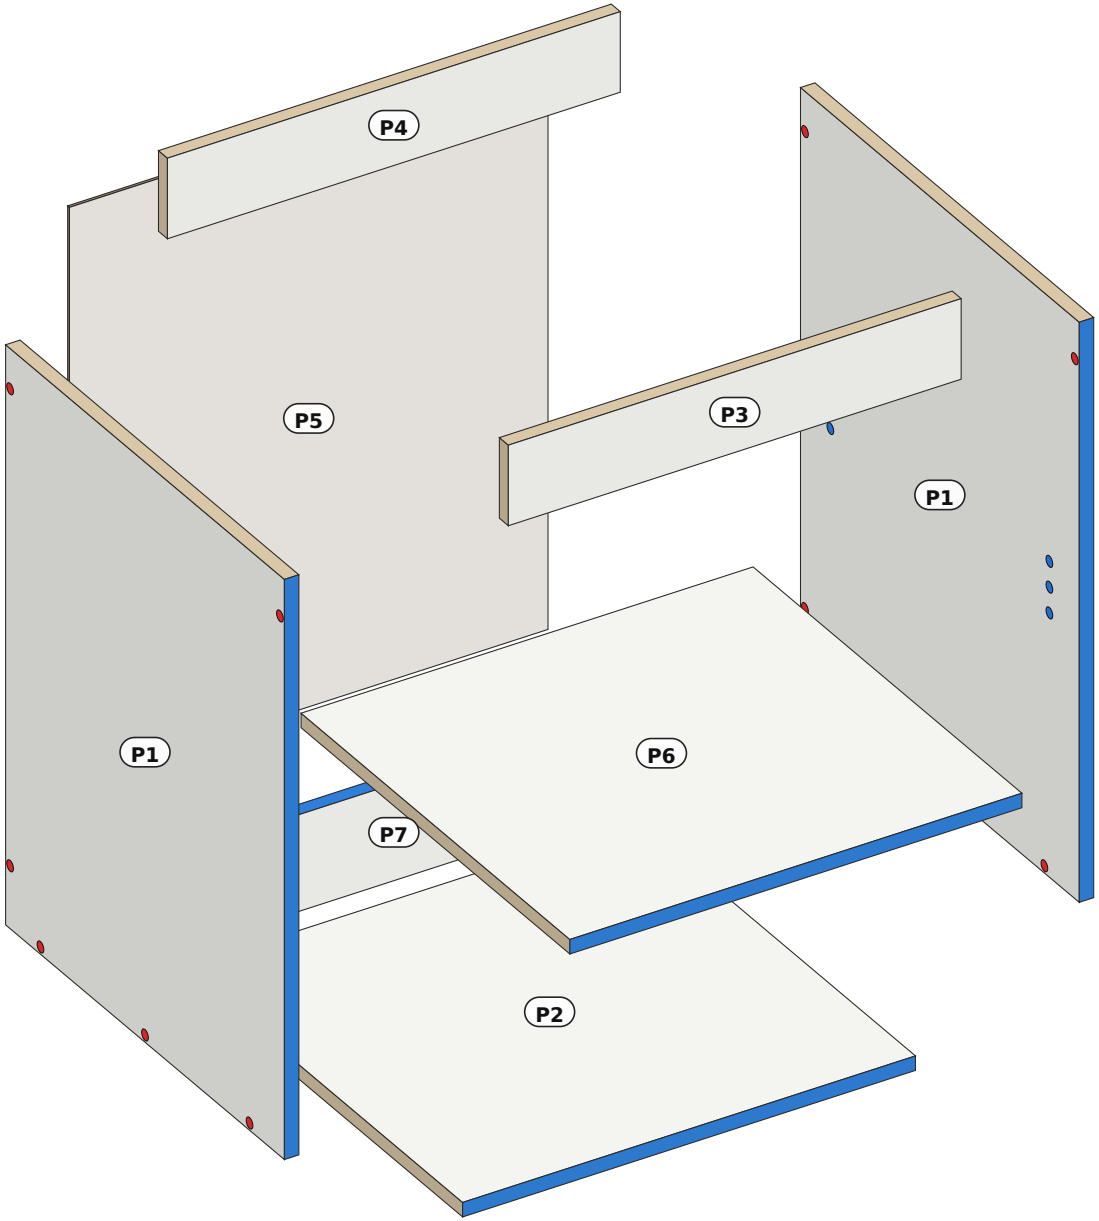

Složeno

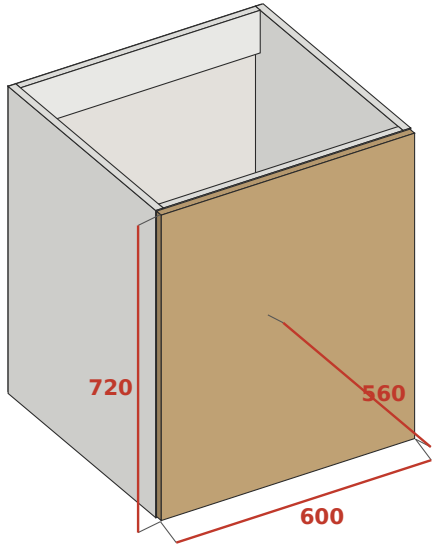

kant 2 mm · kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta) · konfirmat
nosač police · pločica šarke · ležište šarke Ø35
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

Spoj po nacrtu: konfirmat 12 · tipl 0

D2 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada	Spoj u licu
P1	Bok	2	720 × 560 × 18	720 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		konfirmat 12
P2	Dno	1	564 × 560 × 18	564 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
P3	Vezač prednji — na kant	1	564 × 100 × 18	564 × 99	Bela 18	0,5 mm — donja ivica		
P4	Vezač zadnji gornji — na kant	1	564 × 100 × 18	564 × 100	Bela 18	bez kanta		
P7	Vezač zadnji donji — na kant	1	564 × 120 × 18	564 × 119	Bela 18	0,5 mm — gornja ivica		
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	1	716 × 596 × 3,6	716 × 596	lesonit 3,6	bez kanta		
P6	Polica	1	563 × 540 × 18	563 × 539	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
F1	Vrata	1	716 × 596 × 18	712 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice		

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno i vezače uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Nosače polica Ø5 u rupe po nacrtu boka, pa police.
7. Pločice šarki na bok po nacrtu, šarke u ležišta Ø35 vrata; vrata okačiti i podesiti fuge.
8. Nogice (4 kom) na dno.

Napomene

- P1: Ovo je bok uz koji se vrata kače — pločice šarki idu na njega.
- P1: Drugi bok, bez pločica šarki: vrata se kače na onaj prvi.
- P2, P3, P4, P7, P6: Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.
- P5: Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.
- F1: Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm. Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm).
- Vezači idu na kant (uspravno), ne ravno — mera je ista, montaža nije (3.5).
- Leđa su cela, bez izreza. Otvor za sifon se buši pri montaži, kad se vidi gde ide (9.1).
- Zadnjih vezača ima DVA: gornji 100 i donji 120 mm. Element nosi korito puno vode i ploču sa izrezom, pa mu zadnja strana traži i donji vezač (vlasnik, 27.08.2026).
- Polica ostaje ispod sudopere: današnji sifoni su mali, pa se ona oko sifona i creva UREŽE pri montaži. Izrez se ne kroji unapred — meri se kad se vidi gde odvod stvarno pada (vlasnik, 29.08.2026).
- Šarke: 2 kom.
- Nosači polica: 4 kom.


Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa; rupe se poklapaju.

D2 · nacrti ploča (1/4)

P1 · levi, sa šarkama · Bok · 720 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 2


pogled na unutrašnju stranu

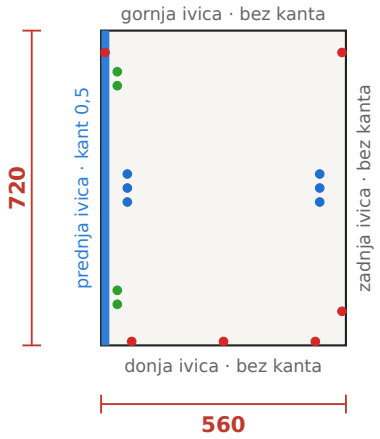

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od prednje ivice
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	9	70; 280; 490
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	78	551
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	670	9; 551
pločica šarke	Ø5 × 11	lice	94; 126; 594; 626	37
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	60
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	500

P1 · desni, bez šarki · Bok · 720 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 2

pogled na unutrašnju stranu

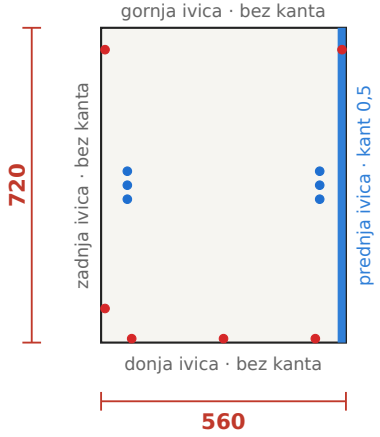


Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od prednje ivice
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	9	70; 280; 490
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	78	551
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	670	9; 551
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	60
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	500

D2 · nacrti ploča (2/4)

P2 · Dno · 564 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

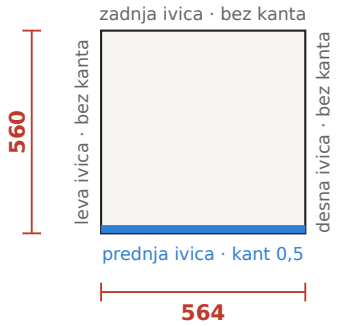

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

P3 · Vezač prednji — na kant · 564 × 100 × 18 · Bela · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od donje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

P4 · Vezač zadnji gornji — na kant · 564 × 100 × 18 · Bela · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od donje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

D2 · nacrti ploča (3/4)

P7 · Vezač zadnji donji — na kant · 564 × 120 × 18 · Bela · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od gornje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

P5 · Leđa (lesonit, nakucana) · 716 × 596 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu

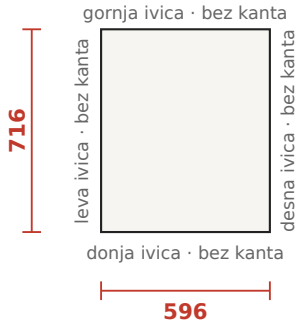

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od leve ivice
Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.				

P6 · Polica · 563 × 540 × 18 · Bela · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

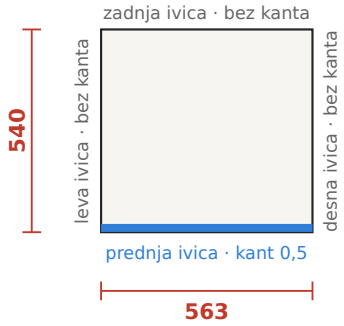


Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

D2 · nacrti ploča (4/4)

F1 · Vrata · 716 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu

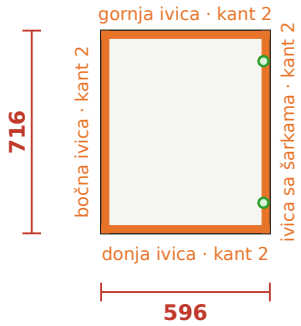


Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od ivice sa šarkama
● ležište šarke	Ø35 × 13	lice	108; 608	22,5

D3 · Fioke 3× 660

660 × 720 × 560 mm (š × v × d) · zid A · 1600–2260 od levog ugla · na nogicama 100 · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

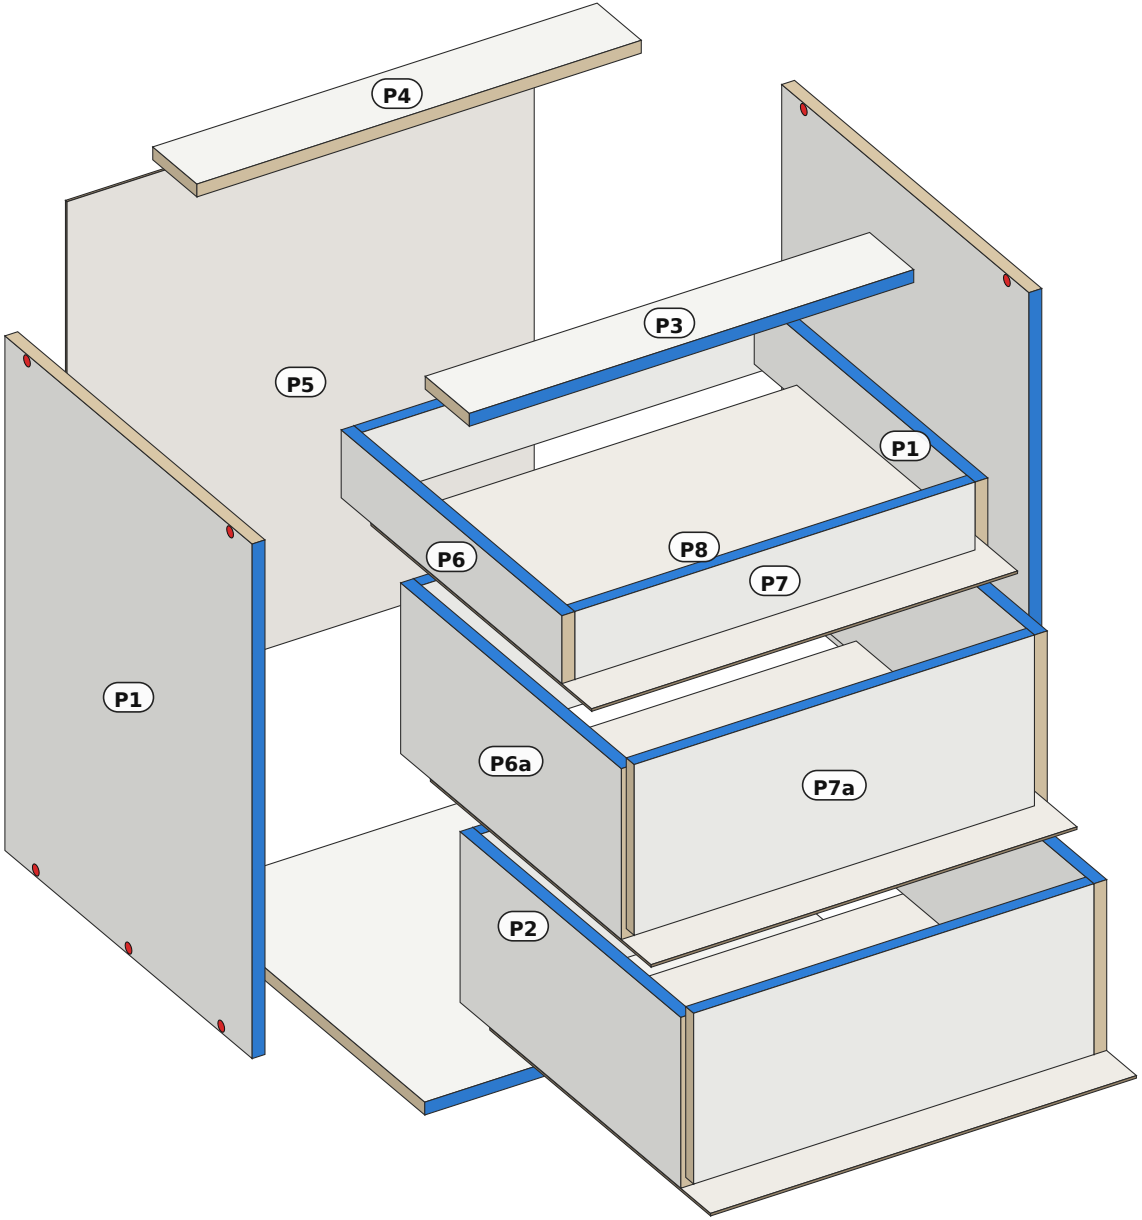

Složeno

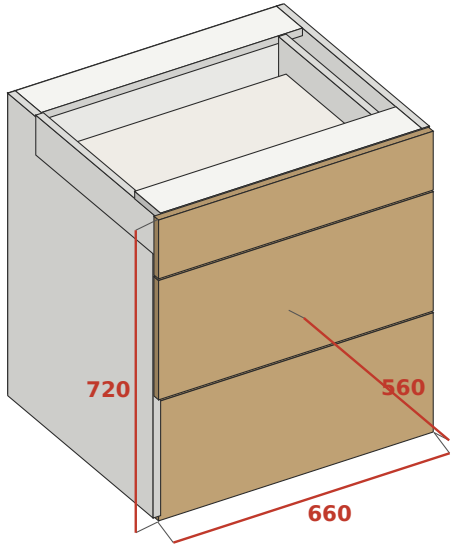

kant 2 mm · kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta) · konfirmat
nosač police · pločica šarke · ležište šarke Ø35
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

Spoj po nacrtu: konfirmat 10 · tipl 0

D3 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada	Spoj u licu
P1	Bok	2	720 × 560 × 18	720 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		konfirmat 10
P2	Dno	1	624 × 560 × 18	624 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
P3	Vezač prednji	1	624 × 100 × 18	624 × 99	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
P4	Vezač zadnji	1	624 × 100 × 18	624 × 100	Bela 18	bez kanta		
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	1	716 × 656 × 3,6	716 × 656	lesonit 3,6	bez kanta		
P6	Bok fioke 95 mm	2	500 × 95 × 18	500 × 94	Bela 18	0,5 mm — gornja ivica		
P7	Fioka — prednja i zadnja 95 mm	2	562 × 95 × 18	562 × 94	Bela 18	0,5 mm — gornja ivica		
P6a	Bok fioke 239 mm	4	500 × 239 × 18	500 × 238	Bela 18	0,5 mm — gornja ivica		
P7a	Fioka — prednja i zadnja 239 mm	4	562 × 239 × 18	562 × 238	Bela 18	0,5 mm — gornja ivica		
P8	Dno fioke (lesonit)	3	500 × 598 × 3,6	500 × 598	lesonit 3,6	bez kanta		
F1	Front fioke	1	140 × 656 × 18	136 × 652	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice		
F2	Front fioke (2x)	2	284 × 656 × 18	280 × 652	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice		

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno i vezače uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Klizače na bokove po šablonu proizvođača; kutije fioka sklopiti po uputstvu sistema; frontove na kutije i podesiti fuge.
7. Nogice (4 kom) na dno.

Napomene

- P1: Rupe za klizače fioka nisu u ovoj šemi: razmak i visina zavise od modela klizača, pa se mere po njegovom uputstvu.
- P2, P3, P4: Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.
- P5: Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.
- P6, P7, P6a, P7a, P8, F1, F2: Delovi fioke se ne buše po ovoj šemi — rupe zavise od modela klizača i buše se po njegovom uputstvu.
- Klizači: 3 × Klizač za fioke GTV beli 500 mm.


Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa; rupe se poklapaju.

D3 · nacrti ploča (1/4)

P1 · Bok · 720 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 2


pogled na unutrašnju stranu

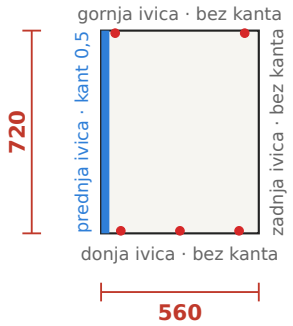

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od prednje ivice
● konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	9	70; 280; 490
● konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	711	50; 510

P2 · Dno · 624 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu

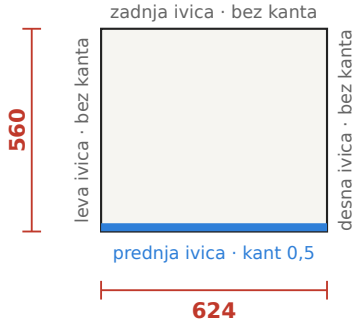

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

P3 · Vezač prednji · 624 × 100 × 18 · Bela · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

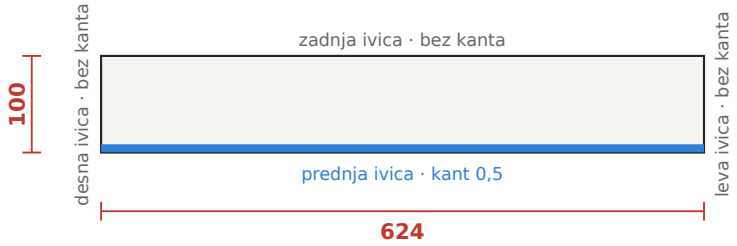


Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

D3 · nacrti ploča (2/4)

P4 · Vezač zadnji · 624 × 100 × 18 · Bela · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

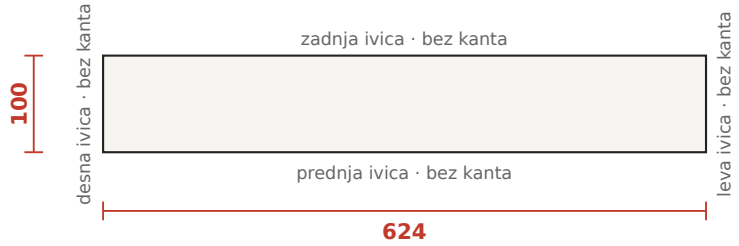

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

P5 · Leđa (lesonit, nakucana) · 716 × 656 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od leve ivice
Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.				

P6 · Bok fioke 95 mm · 500 × 95 × 18 · Bela · kom u listi 2

pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od prednje ivice	od gornje ivice
Delovi fioke se ne buše po ovoj šemi — rupe zavise od modela klizača i buše se po njegovom uputstvu.				

D3 · nacrti ploča (3/4)

P7 · Fioka — prednja i zadnja 95 mm · 562 × 95 × 18 · Bela · kom u listi 2

pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od gornje ivice
Delovi fioke se ne buše po ovoj šemi — rupe zavise od modela klizača i buše se po njegovom uputstvu.				

P6a · Bok fioke 239 mm · 500 × 239 × 18 · Bela · kom u listi 4


pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od prednje ivice	od gornje ivice
Delovi fioke se ne buše po ovoj šemi — rupe zavise od modela klizača i buše se po njegovom uputstvu.				

P7a · Fioka — prednja i zadnja 239 mm · 562 × 239 × 18 · Bela · kom u listi 4

pogled na unutrašnju stranu

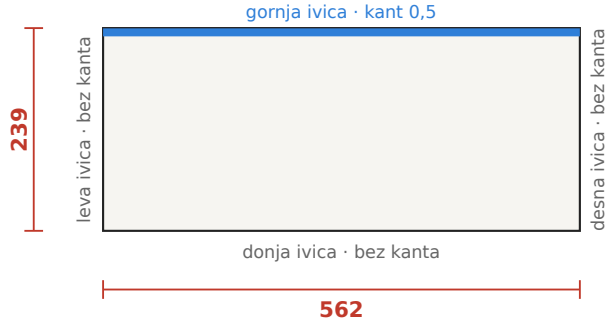


Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od gornje ivice
Delovi fioke se ne buše po ovoj šemi — rupe zavise od modela klizača i buše se po njegovom uputstvu.				

D3 · nacrti ploča (4/4)

P8 · Dno fioke (lesonit) · 500 × 598 × 3,6 · lesonit · kom u listi 3

pogled na unutrašnju stranu

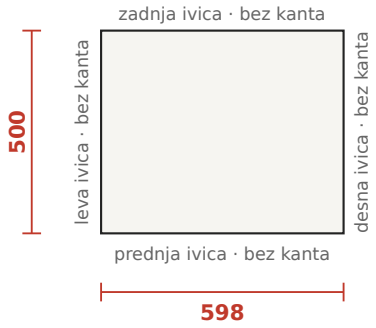

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od prednje ivice	od leve ivice
Delovi fioke se ne buše po ovoj šemi — rupe zavise od modela klizača i buše se po njegovom uputstvu.				

F1 · Front fioke · 140 × 656 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od bočne ivice
Delovi fioke se ne buše po ovoj šemi — rupe zavise od modela klizača i buše se po njegovom uputstvu.				

F2 · Front fioke (2x) · 284 × 656 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 2


pogled na unutrašnju stranu




Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od bočne ivice
Delovi fioke se ne buše po ovoj šemi — rupe zavise od modela klizača i buše se po njegovom uputstvu.				

D4 · Rerna 600

600 × 720 × 560 mm (š × v × d) · zid A · 2260–2860 od levog ugla · na nogicama 100 · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

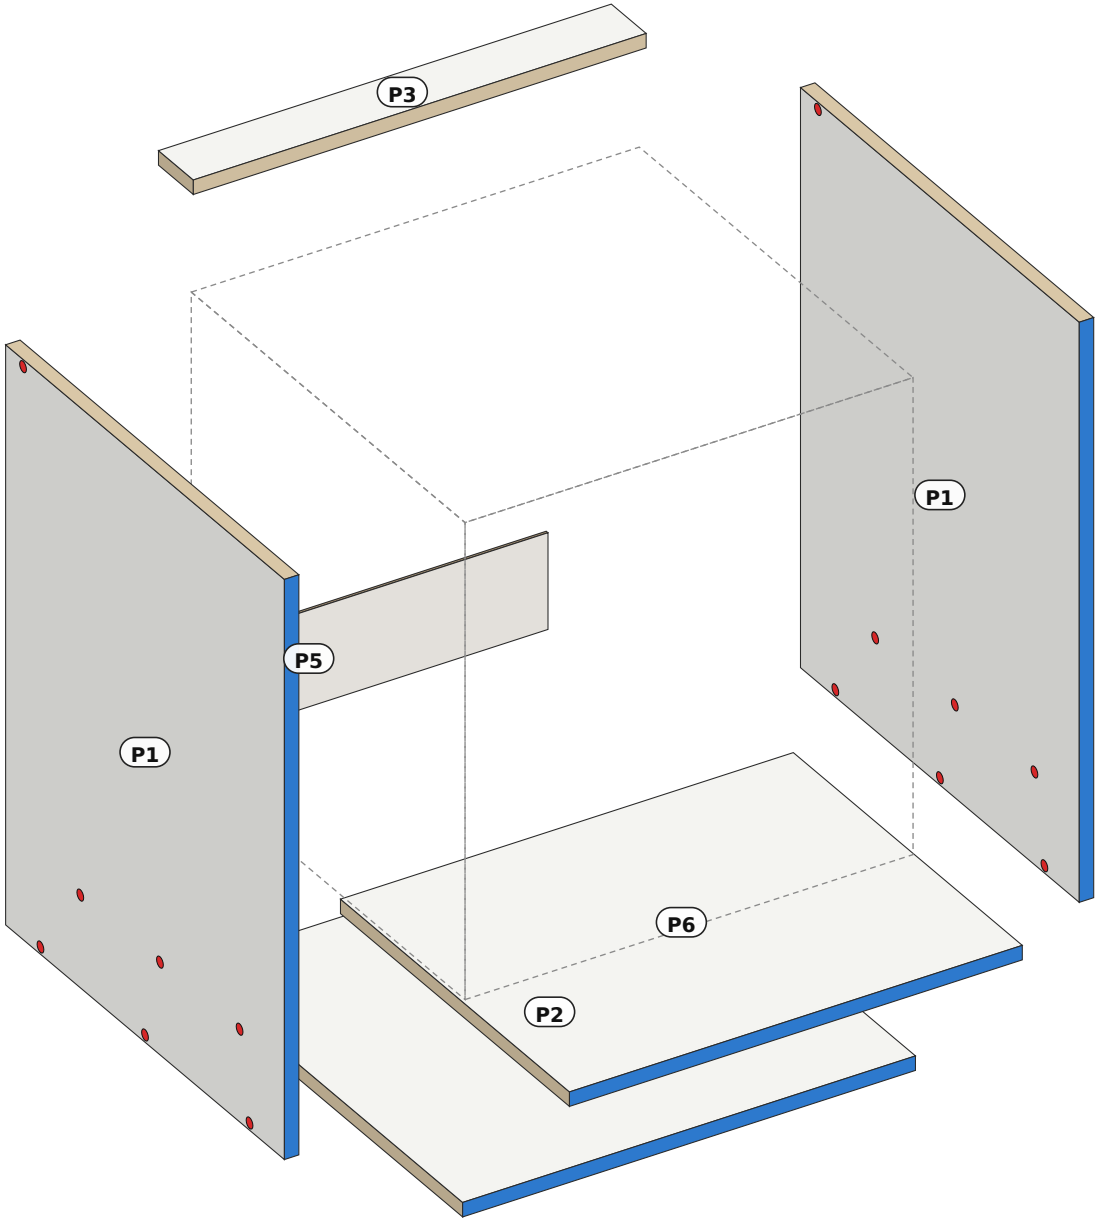

Složeno

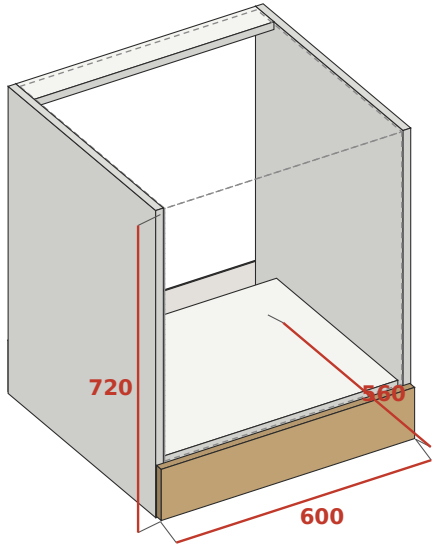

kant 2 mm · kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta) · konfirmat
nosač police · pločica šarke · ležište šarke Ø35
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

Spoj po nacrtu: konfirmat 14 · tipl 0

D4 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada	Spoj u licu
P1	Bok	2	720 × 560 × 18	720 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		konfirmat 14
P2	Dno	1	564 × 560 × 18	564 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
P3	Vezač zadnji (iznad niše)	1	564 × 70 × 18	564 × 70	Bela 18	bez kanta		
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	1	120 × 596 × 3,6	120 × 596	lesonit 3,6	bez kanta		
P6	Polica ispod rerne (skraćena)	1	564 × 460 × 18	564 × 459	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
F1	Front ispod rerne	1	120 × 596 × 18	116 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice		

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno i vezače uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Police: rupe za nosače nisu u šemi ovog elementa — visinu odrediti na licu mesta i izbušiti Ø5 × 8 (fiksnu policu spojiti konfirmatima kroz bok).
7. Aparat ugraditi po uputstvu proizvođača; front aparata po njegovom šablonu.
8. Nogice (4 kom) na dno.

Napomene

- P2, P3, P6: Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.
- P5: Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.
- F1: Ovaj front ne visi na šarkama — ne buši se ležište Ø35. Maska sudomašine ide na vrata aparata, a front ispod rerne na svoj nosač; oba se pričvršćuju po uputstvu aparata.
- Iza rerne nema leđa — aparat mora da diše (9.12). Ovo obavezno stoji i u uputstvu.
- Polica ispod rerne je 460 mm duboka umesto pune dubine — iza nje ostaje 80 mm za kabl i vazduh (9.11).
- Polica se ZAVRĆE konfirmatima kroz bok, ne spušta na nosače — ona nosi rernu. Gornja ivica joj je 124 mm od dna korpusa, tako da iznad ostane 596 mm za aparat; rupe su izbušene na toj koti. Ispod nje ide samo front maska, bez druge police — tamo nema mesta (vlasnik, 29.08.2026).
- Niša 560 x 596 mm je mera koju je majstor dao. Proveriti je u uputstvu svoje rerne pre sečenja — svaki aparat nosi svoju.


Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa; rupe se poklapaju.

D4 · nacrti ploča (1/2)

P1 · Bok · 720 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 2


pogled na unutrašnju stranu

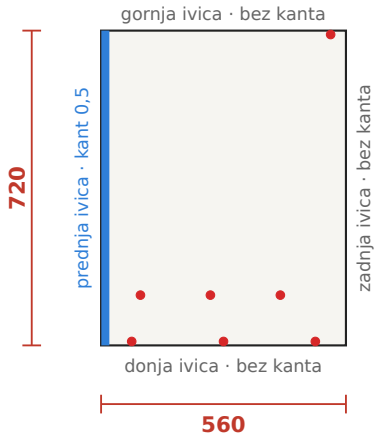

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od prednje ivice
● konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	9	70; 280; 490
● konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	115	90; 250; 410
● konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	711	525

P2 · Dno · 564 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu

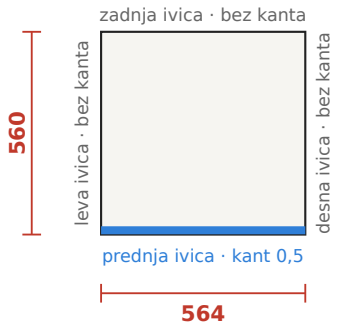

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

P3 · Vezač zadnji (iznad niše) · 564 × 70 × 18 · Bela · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

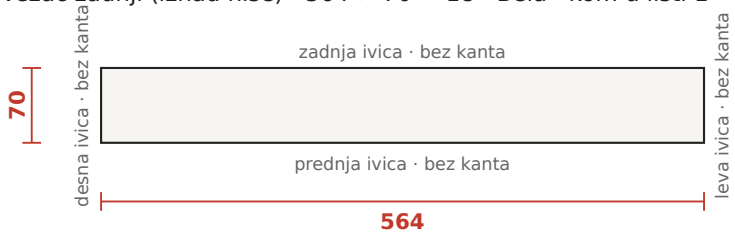

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

D4 · nacrti ploča (2/2)

P5 · Leđa (lesonit, nakucana) · 120 × 596 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od leve ivice
Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.				

P6 · Polica ispod rerne (skraćena) · 564 × 460 × 18 · Bela · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

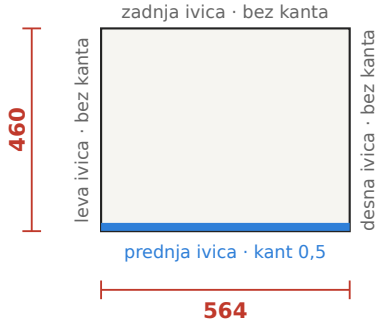

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

F1 · Front ispod rerne · 120 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu




Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od bočne ivice
Ovaj front ne visi na šarkama — ne buši se ležište Ø35. Maska sudomašine ide na vrata aparata, a front ispod rerne na svoj nosač; oba se pričvršćuju po uputstvu aparata.				

D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni

600 × 2070 × 560 mm (š × v × d) · zid A · 2860–3460 od levog ugla · na nogicama 100 · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

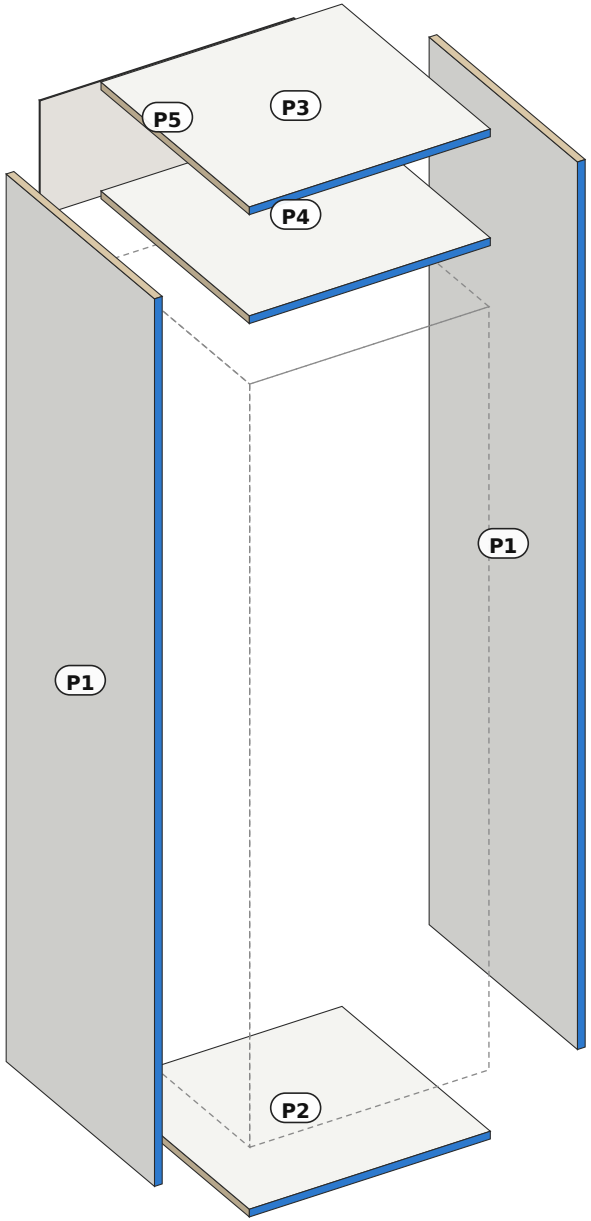

Složeno

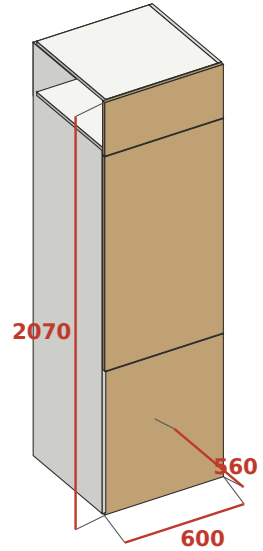

kant 2 mm · kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta) · konfirmat
nosač police · pločica šarke · ležište šarke Ø35
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

Spoj po nacrtu: konfirmat 0 · tipl 0

D5 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada	Spoj u licu
P1	Bok	2	2070 × 560 × 18	2070 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
P2	Dno	1	564 × 560 × 18	564 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
P3	Kapak	1	564 × 560 × 18	564 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
P4	Pregrada iznad frižidera	1	564 × 560 × 18	564 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	1	268 × 596 × 3,6	268 × 596	lesonit 3,6	bez kanta		
F1	Front frižidera (na vratima aparata)	1	1074 × 596 × 18	1070 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice		
F2	Front zamrzivača (na vratima aparata)	1	716 × 596 × 18	712 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice		
F3	Vrata iznad frižidera	1	268 × 596 × 18	264 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice		

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno, plafon i pregrade uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Pločice šarki na bok po nacrtu, šarke u ležišta Ø35 vrata; vrata okačiti i podesiti fuge.
7. Aparat ugraditi po uputstvu proizvođača; front aparata po njegovom šablonu.
8. Kolonac dići bez nogica (dijagonala!), nogice staviti naginjanjem; pričvrstiti za zid.

Napomene

- P1, P2, P3, P4, P5, F1, F2, F3: Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi. Izabrano otvaranje: šarke DESNO gledano spreda.
- Iza frižidera NEMA leđa — aparat hladi pozadi. U sokl ispred aparata ide ventilaciona rešetka (kupovni deo); bez nje nema cirkulacije.
- Podela frontova 1074/716 mm: donji front je vrata od 720 mm, u visini donjih elemenata, a gornji uzima ostatak otvora (nalog vlasnika, 29.08.2026). Linija vrata SVOG aparata se proverava u njegovom uputstvu pre sečenja — frontovi se kače na ta vrata, pa podela mora da padne na njihov spoj.
- Front je poravnat sa DONJIM REDOM: spušta se na liniju frontova donjih elemenata i prepušta 18 mm preko dna korpusa, pa kuhinja ima jednu donju liniju. Door-on-door nosači imaju hod po visini — front se šteluje na vratima aparata.
- Niša 1780 x 560 mm je iz proizvođačkih uputstava — proveriti u uputstvu SVOG aparata pre sečenja. Frontovi niše se kače na vrata aparata (door-on-door); šarke aparata ih nose. Kliznu montažu ne nudimo.
- Promena visine elementa menja samo deo iznad aparata — niša je konstanta.
- Šarke: 2 kom.


Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa; rupe se poklapaju.

D5 · nacrti ploča (1/3)

P1 · Bok · 2070 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 2


pogled na unutrašnju stranu

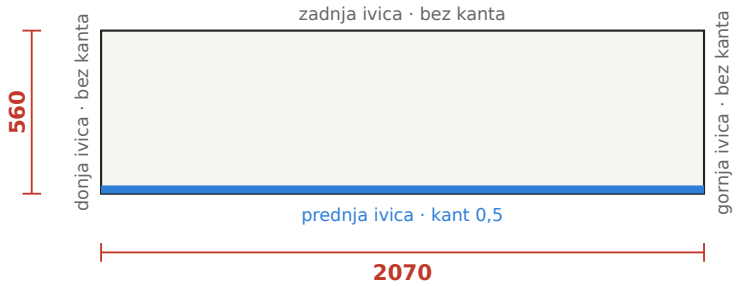

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od prednje ivice
Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi. Izabrano otvaranje: šarke DESNO gledano spreda.				

P2 · Dno · 564 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu

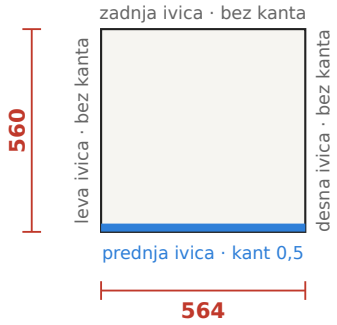

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi. Izabrano otvaranje: šarke DESNO gledano spreda.				

P3 · Kapak · 564 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

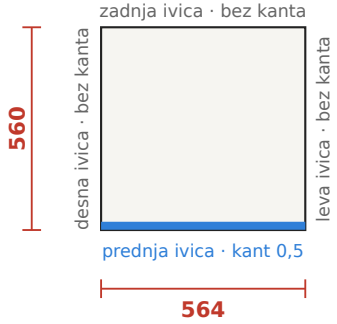


Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi. Izabrano otvaranje: šarke DESNO gledano spreda.				

D5 · nacrti ploča (2/3)

P4 · Pregrada iznad frižidera · 564 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

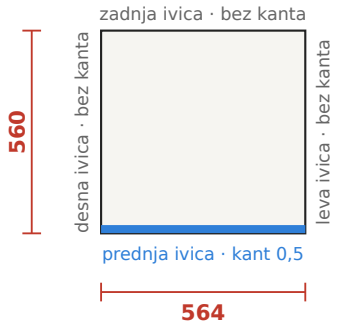

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi. Izabrano otvaranje: šarke DESNO gledano spreda.				

P5 · Leđa (lesonit, nakucana) · 268 × 596 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od leve ivice
Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi. Izabrano otvaranje: šarke DESNO gledano spreda.				

F1 · Front frižidera (na vratima aparata) · 1074 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

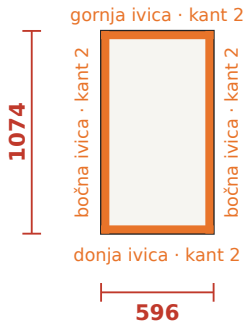


Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od bočne ivice
Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi. Izabrano otvaranje: šarke DESNO gledano spreda.				

D5 · nacrti ploča (3/3)

F2 · Front zamrzivača (na vratima aparata) · 716 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

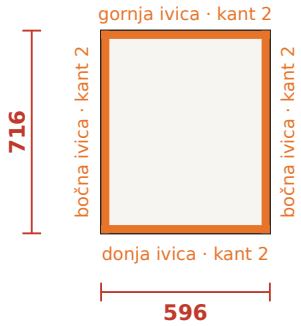

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od bočne ivice
Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi. Izabrano otvaranje: šarke DESNO gledano spreda.				

F3 · Vrata iznad frižidera · 268 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu




Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od bočne ivice
Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi. Izabrano otvaranje: šarke DESNO gledano spreda.				

G2 · Viseći 720 × 360 · levi

360 × 720 × 330 mm (š × v × d) · zid A · 40–400 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

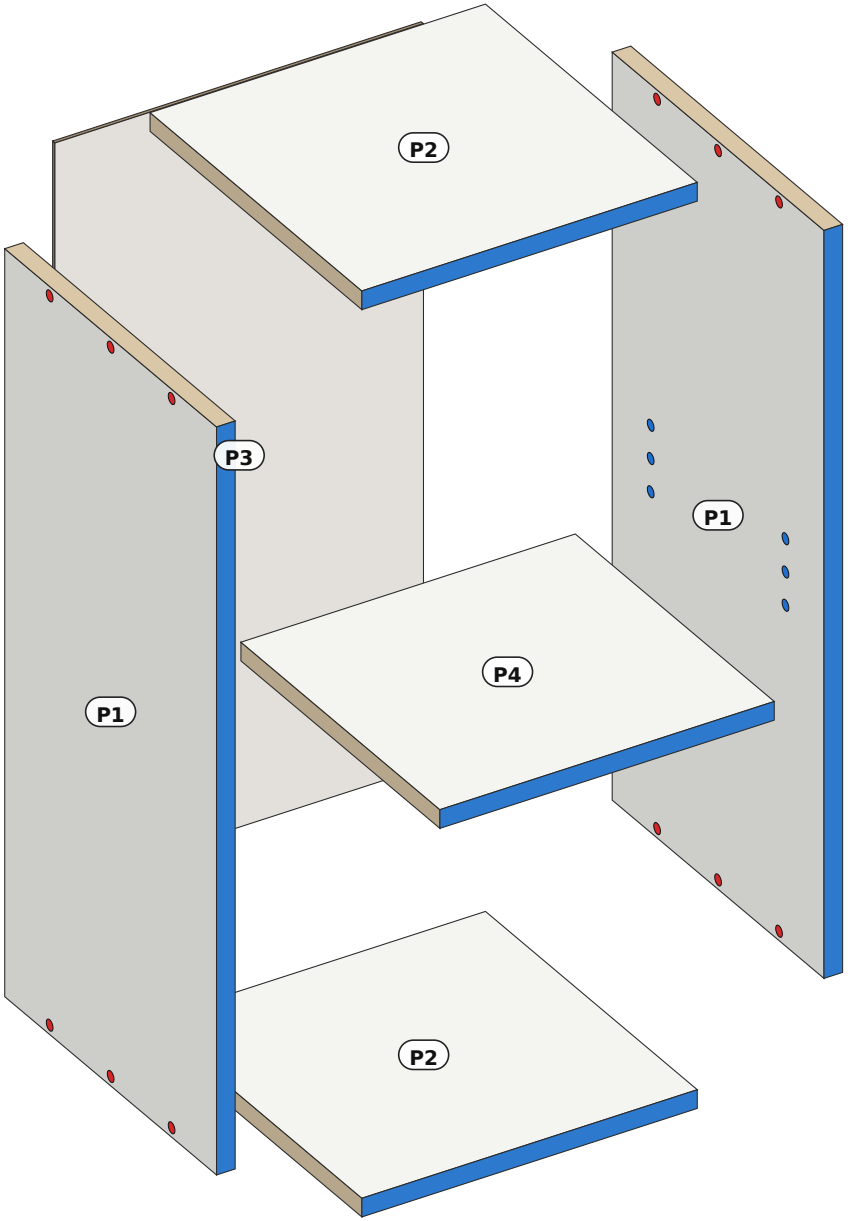

Složeno

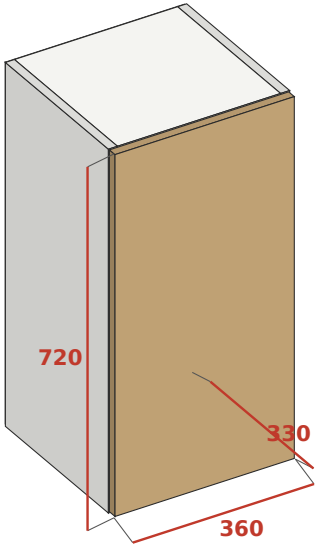

kant 2 mm · kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta) · konfirmat
nosač police · pločica šarke · ležište šarke Ø35
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

Spoj po nacrtu: konfirmat 12 · tipl 0

G2 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada	Spoj u licu
P1	Bok	2	720 × 330 × 18	720 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		konfirmat 12
P2	Dno i plafon	2	324 × 330 × 18	324 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
P3	Leđa (lesonit, nakucana)	1	716 × 356 × 3,6	716 × 356	lesonit 3,6	bez kanta		
P4	Polica	1	323 × 310 × 18	323 × 309	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
F1	Vrata	1	716 × 356 × 18	712 × 352	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice		

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno i plafon uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Nosače polica Ø5 u rupe po nacrtu boka, pa police.
7. Pločice šarki na bok po nacrtu, šarke u ležišta Ø35 vrata; vrata okačiti i podesiti fuge.
8. Nosače za vešanje u gornje uglove; element na zidnu šinu i podesiti.

Napomene

- P1: Ovo je bok uz koji se vrata kače — pločice šarki idu na njega. Izabrano otvaranje: šarke LEVO gledano spreda.
- P1: Drugi bok, bez pločica šarki: vrata se kače na onaj prvi.
- P2, P4: Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.
- P3: Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.
- F1: Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm. Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm). Izabrano otvaranje: šarke LEVO gledano spreda.
- Šarke: 2 kom.
- Nosači polica: 4 kom.


Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa; rupe se poklapaju.

G2 · nacrti ploča (1/3)

P1 · levi, sa šarkama · Bok · 720 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2

pogled na unutrašnju stranu

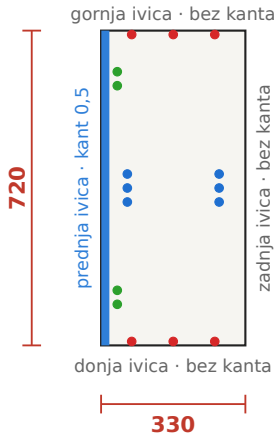

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od prednje ivice
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	9	70; 165; 260
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	711	70; 165; 260
pločica šarke	Ø5 × 11	lice	94; 126; 594; 626	37
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	60
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	270

P1 · desni, bez šarki · Bok · 720 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2

pogled na unutrašnju stranu




Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od prednje ivice
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	9	70; 165; 260
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	711	70; 165; 260
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	60
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	270

G2 · nacrti ploča (2/3)

P2 · Dno i plafon · 324 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2

pogled na unutrašnju stranu

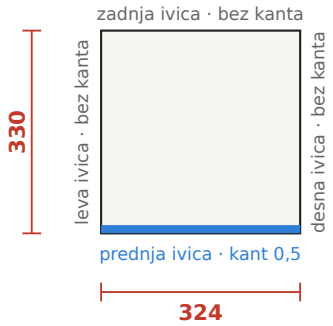

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

P3 · Leđa (lesonit, nakucana) · 716 × 356 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od leve ivice
Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.				

P4 · Polica · 323 × 310 × 18 · Bela · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

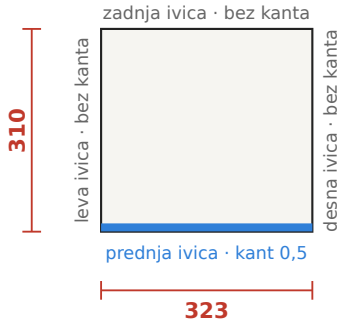


Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

G2 · nacrti ploča (3/3)

F1 · Vrata · 716 × 356 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu

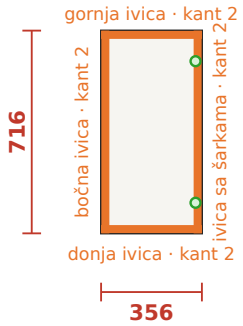


Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od ivice sa šarkama
● ležište šarke	Ø35 × 13	lice	108; 608	22,5

G3 · Viseći 720 × 600

600 × 720 × 330 mm (š × v × d) · zid A · 400–1000 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

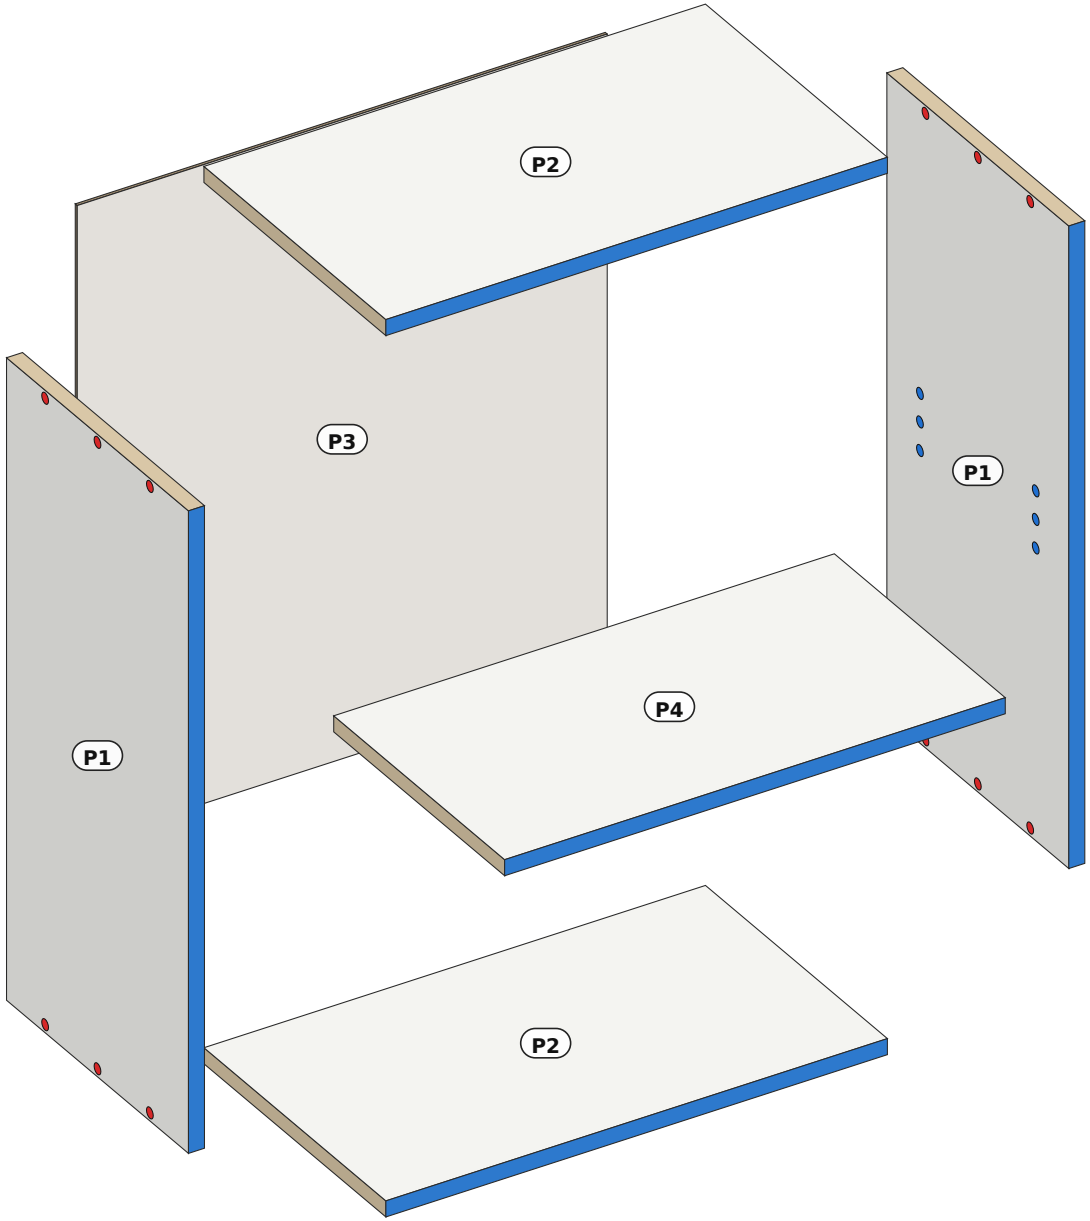

Složeno

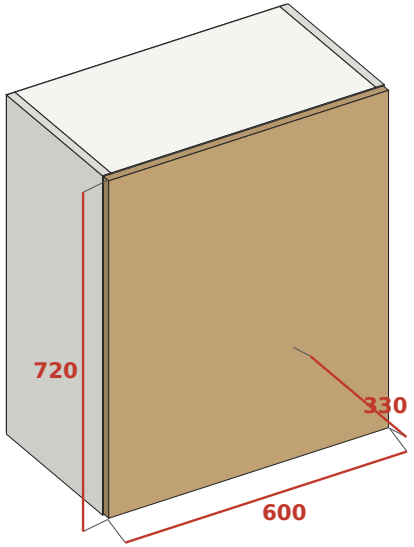

kant 2 mm · kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta) · konfirmat
nosač police · pločica šarke · ležište šarke Ø35
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

Spoj po nacrtu: konfirmat 12 · tipl 0

G3 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada	Spoj u licu
P1	Bok	2	720 × 330 × 18	720 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		konfirmat 12
P2	Dno i plafon	2	564 × 330 × 18	564 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
P3	Leđa (lesonit, nakucana)	1	716 × 596 × 3,6	716 × 596	lesonit 3,6	bez kanta		
P4	Polica	1	563 × 310 × 18	563 × 309	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
F1	Vrata	1	716 × 596 × 18	712 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice		

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno i plafon uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Nosače polica Ø5 u rupe po nacrtu boka, pa police.
7. Pločice šarki na bok po nacrtu, šarke u ležišta Ø35 vrata; vrata okačiti i podesiti fuge.
8. Nosače za vešanje u gornje uglove; element na zidnu šinu i podesiti.

Napomene

- P1: Ovo je bok uz koji se vrata kače — pločice šarki idu na njega.
- P1: Drugi bok, bez pločica šarki: vrata se kače na onaj prvi.
- P2, P4: Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.
- P3: Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.
- F1: Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm. Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm).
- Šarke: 2 kom.
- Nosači polica: 4 kom.


Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa; rupe se poklapaju.

G3 · nacrti ploča (1/3)

P1 · levi, sa šarkama · Bok · 720 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2

pogled na unutrašnju stranu

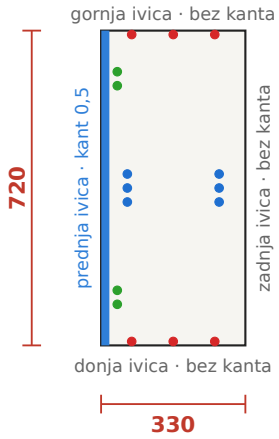

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od prednje ivice
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	9	70; 165; 260
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	711	70; 165; 260
pločica šarke	Ø5 × 11	lice	94; 126; 594; 626	37
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	60
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	270

P1 · desni, bez šarki · Bok · 720 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2

pogled na unutrašnju stranu




Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od prednje ivice
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	9	70; 165; 260
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	711	70; 165; 260
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	60
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	270

G3 · nacrti ploča (2/3)

P2 · Dno i plafon · 564 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2

pogled na unutrašnju stranu

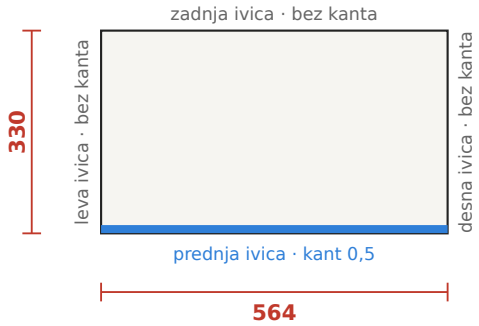

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

P3 · Leđa (lesonit, nakucana) · 716 × 596 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od leve ivice
Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.				

P4 · Polica · 563 × 310 × 18 · Bela · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

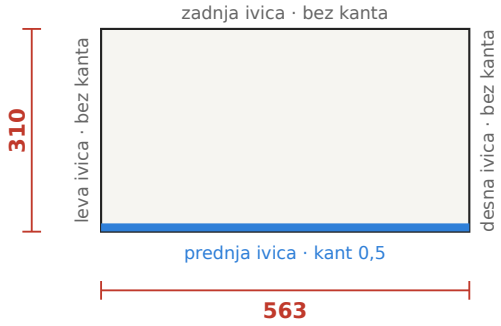


Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

G3 · nacrti ploča (3/3)

F1 · Vrata · 716 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu

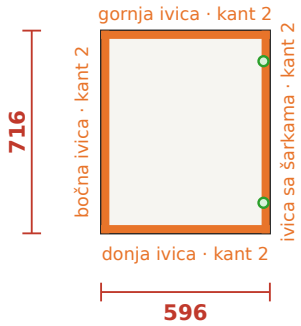


Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od ivice sa šarkama
● ležište šarke	Ø35 × 13	lice	108; 608	22,5

G4 · Viseći 720 × 600

600 × 720 × 330 mm (š × v × d) · zid A · 1000–1600 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

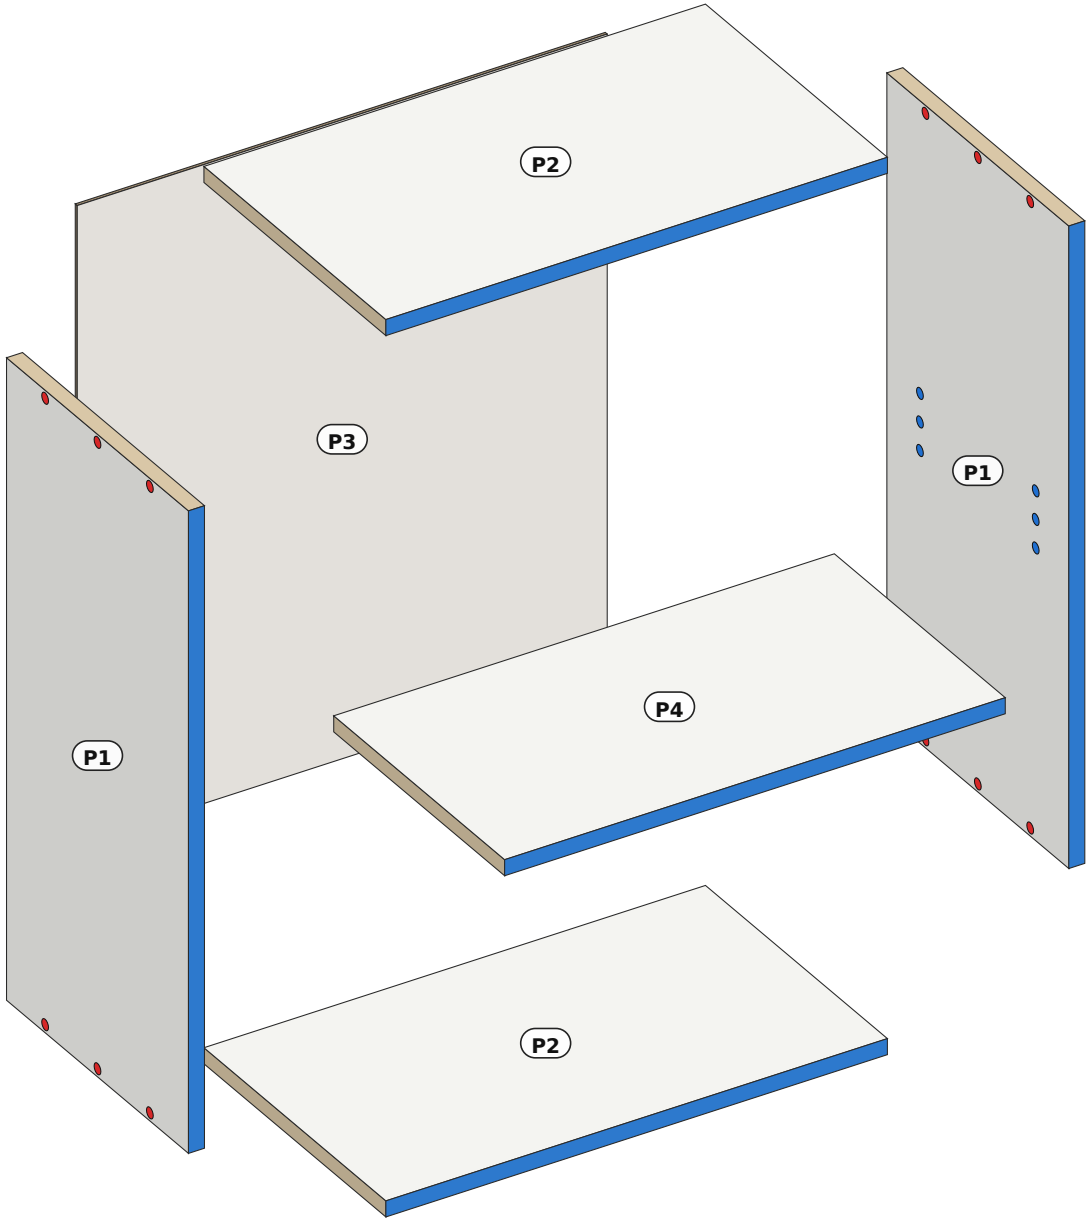

Složeno

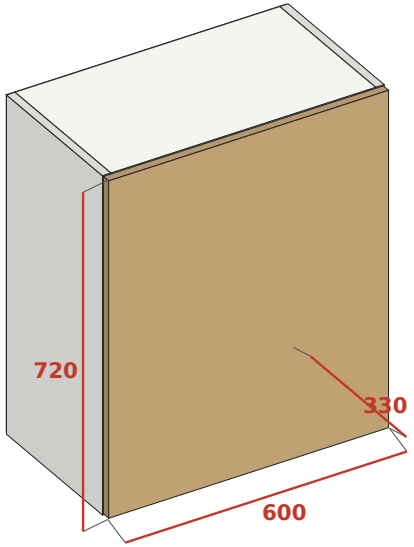

kant 2 mm · kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta) · konfirmat
nosač police · pločica šarke · ležište šarke Ø35
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

Spoj po nacrtu: konfirmat 12 · tipl 0

G4 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada	Spoj u licu
P1	Bok	2	720 × 330 × 18	720 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		konfirmat 12
P2	Dno i plafon	2	564 × 330 × 18	564 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
P3	Leđa (lesonit, nakucana)	1	716 × 596 × 3,6	716 × 596	lesonit 3,6	bez kanta		
P4	Polica	1	563 × 310 × 18	563 × 309	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
F1	Vrata	1	716 × 596 × 18	712 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice		

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno i plafon uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Nosače polica Ø5 u rupe po nacrtu boka, pa police.
7. Pločice šarki na bok po nacrtu, šarke u ležišta Ø35 vrata; vrata okačiti i podesiti fuge.
8. Nosače za vešanje u gornje uglove; element na zidnu šinu i podesiti.

Napomene

- P1: Ovo je bok uz koji se vrata kače — pločice šarki idu na njega.
- P1: Drugi bok, bez pločica šarki: vrata se kače na onaj prvi.
- P2, P4: Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.
- P3: Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.
- F1: Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm. Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm).
- Šarke: 2 kom.
- Nosači polica: 4 kom.


Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa; rupe se poklapaju.

G4 · nacrti ploča (1/3)

P1 · levi, sa šarkama · Bok · 720 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2

pogled na unutrašnju stranu

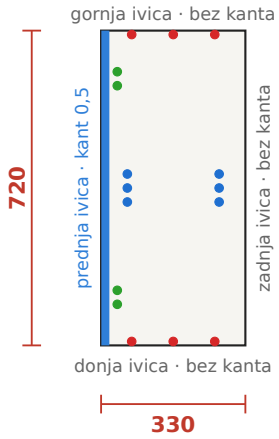

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od prednje ivice
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	9	70; 165; 260
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	711	70; 165; 260
pločica šarke	Ø5 × 11	lice	94; 126; 594; 626	37
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	60
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	270

P1 · desni, bez šarki · Bok · 720 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2

pogled na unutrašnju stranu




Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od prednje ivice
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	9	70; 165; 260
konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	711	70; 165; 260
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	60
nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	270

G4 · nacrti ploča (2/3)

P2 · Dno i plafon · 564 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2

pogled na unutrašnju stranu

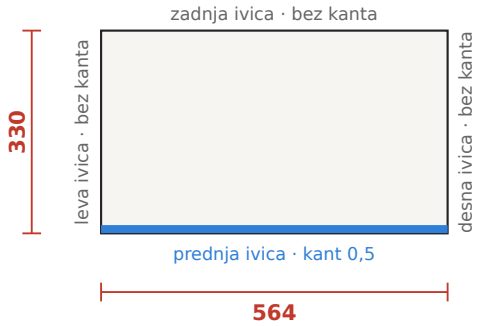

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

P3 · Leđa (lesonit, nakucana) · 716 × 596 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od leve ivice
Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.				

P4 · Polica · 563 × 310 × 18 · Bela · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

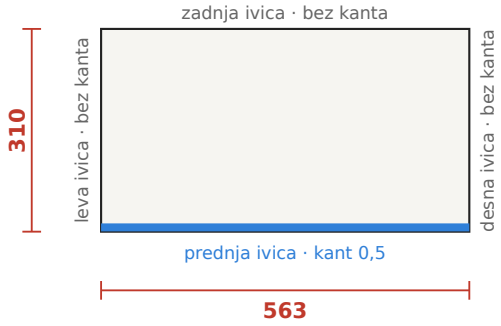


Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

G4 · nacrti ploča (3/3)

F1 · Vrata · 716 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu

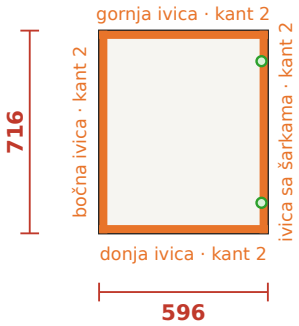


Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od ivice sa šarkama
● ležište šarke	Ø35 × 13	lice	108; 608	22,5

G5 · Viseći 720 × 660

660 × 720 × 330 mm (š × v × d) · zid A · 1600–2260 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

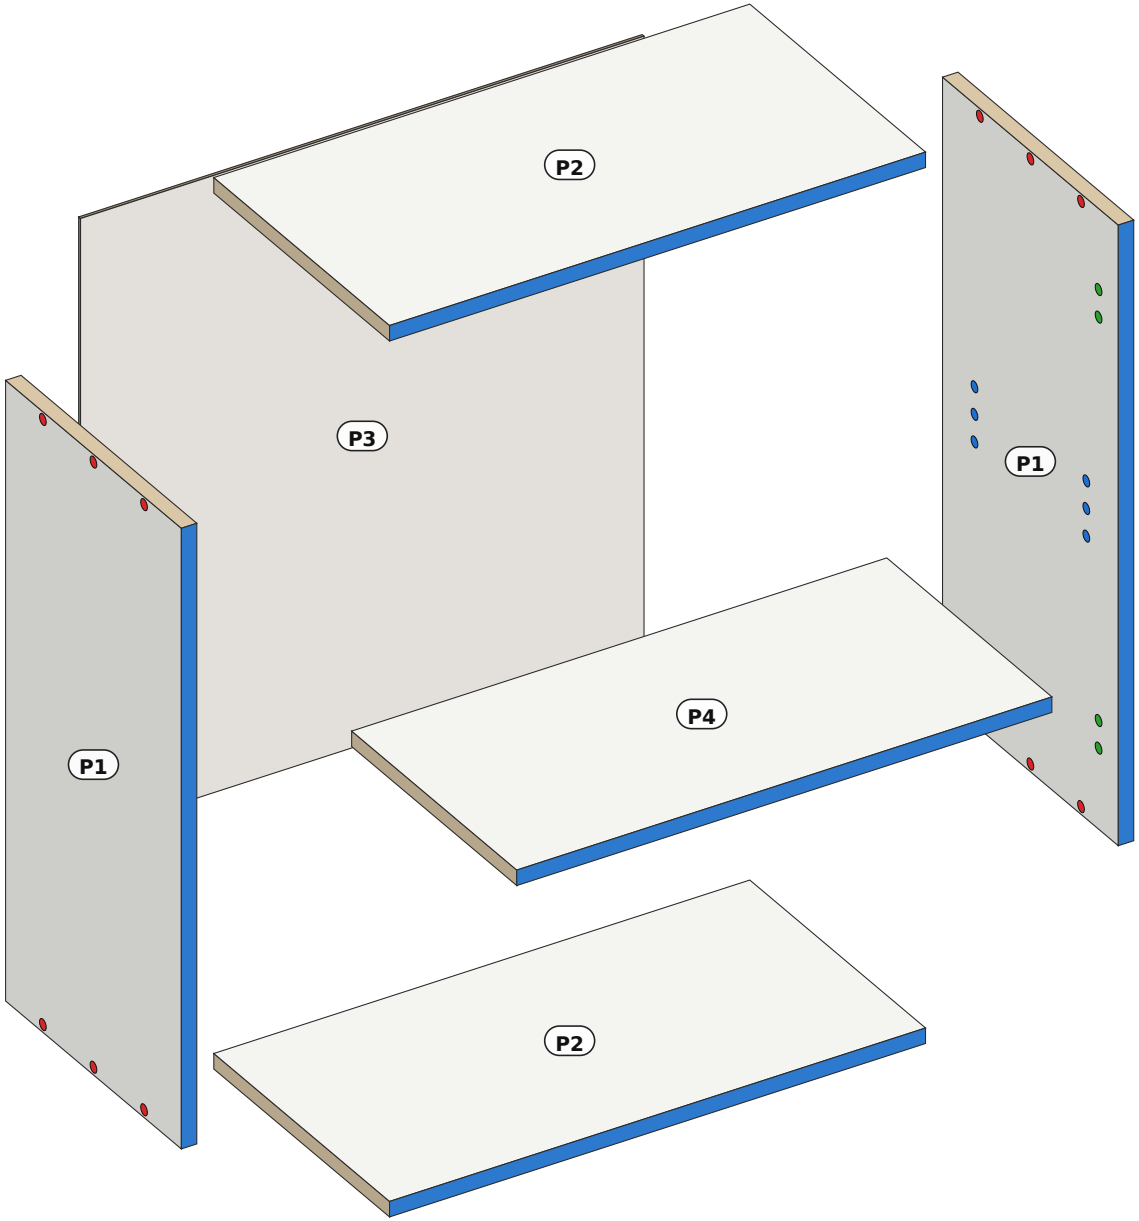

Složeno

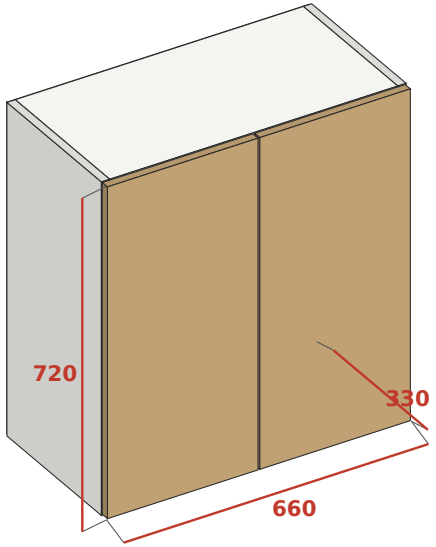

kant 2 mm · kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta) · konfirmat
nosač police · pločica šarke · ležište šarke Ø35
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

Spoj po nacrtu: konfirmat 12 · tipl 0

G5 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada	Spoj u licu
P1	Bok	2	720 × 330 × 18	720 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		konfirmat 12
P2	Dno i plafon	2	624 × 330 × 18	624 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
P3	Leđa (lesonit, nakucana)	1	716 × 656 × 3,6	716 × 656	lesonit 3,6	bez kanta		
P4	Polica	1	623 × 310 × 18	623 × 309	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
F1	Vrata (par)	2	716 × 326 × 18	712 × 322	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice		

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno i plafon uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Nosače polica Ø5 u rupe po nacrtu boka, pa police.
7. Pločice šarki na bok po nacrtu, šarke u ležišta Ø35 vrata; vrata okačiti i podesiti fuge.
8. Nosače za vešanje u gornje uglove; element na zidnu šinu i podesiti.

Napomene

- P1: Rupe za šarke idu na oba boka — vrata su dvokrilna.
- P2, P4: Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.
- P3: Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.
- F1: Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm. Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm). Vrata su dvokrilna: oba krila se buše isto, samo se drugo okrene — ležišta na svakom idu uz onu ivicu koja gleda ka svom boku.
- Šarke: 4 kom.
- Nosači polica: 4 kom.


Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa; rupe se poklapaju.

G5 · nacrti ploča (1/2)

P1 · Bok · 720 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2


pogled na unutrašnju stranu

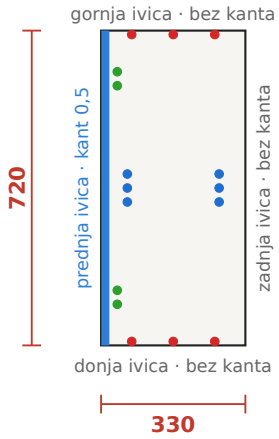

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od prednje ivice
● konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	9	70; 165; 260
● konfirmat 7 × 50	Ø8 prolazno	lice	711	70; 165; 260
● pločica šarke	Ø5 × 11	lice	94; 126; 594; 626	37
● nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	60
● nosač police	Ø5 × 8	lice	328; 360; 392	270

P2 · Dno i plafon · 624 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2

pogled na unutrašnju stranu

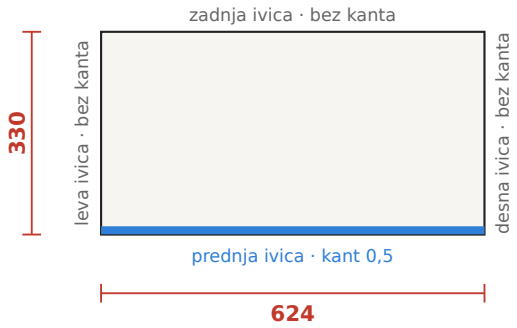

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

G5 · nacrti ploča (2/2)

P3 · Leđa (lesonit, nakucana) · 716 × 656 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od leve ivice
Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.				

P4 · Polica · 623 × 310 × 18 · Bela · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu

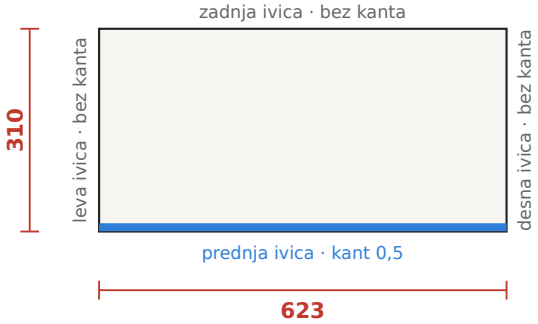

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.				

F1 · Vrata (par) · 716 × 326 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 2


pogled na unutrašnju stranu

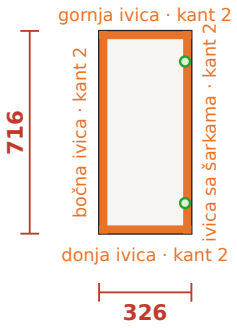


Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od ivice sa šarkama
● ležište šarke	Ø35 × 13	lice	108; 608	22,5

G6 · Aspirator 600

600 × 680 × 330 mm (š × v × d) · zid A · 2260–2860 od levog ugla · donja ivica 1490 od poda · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

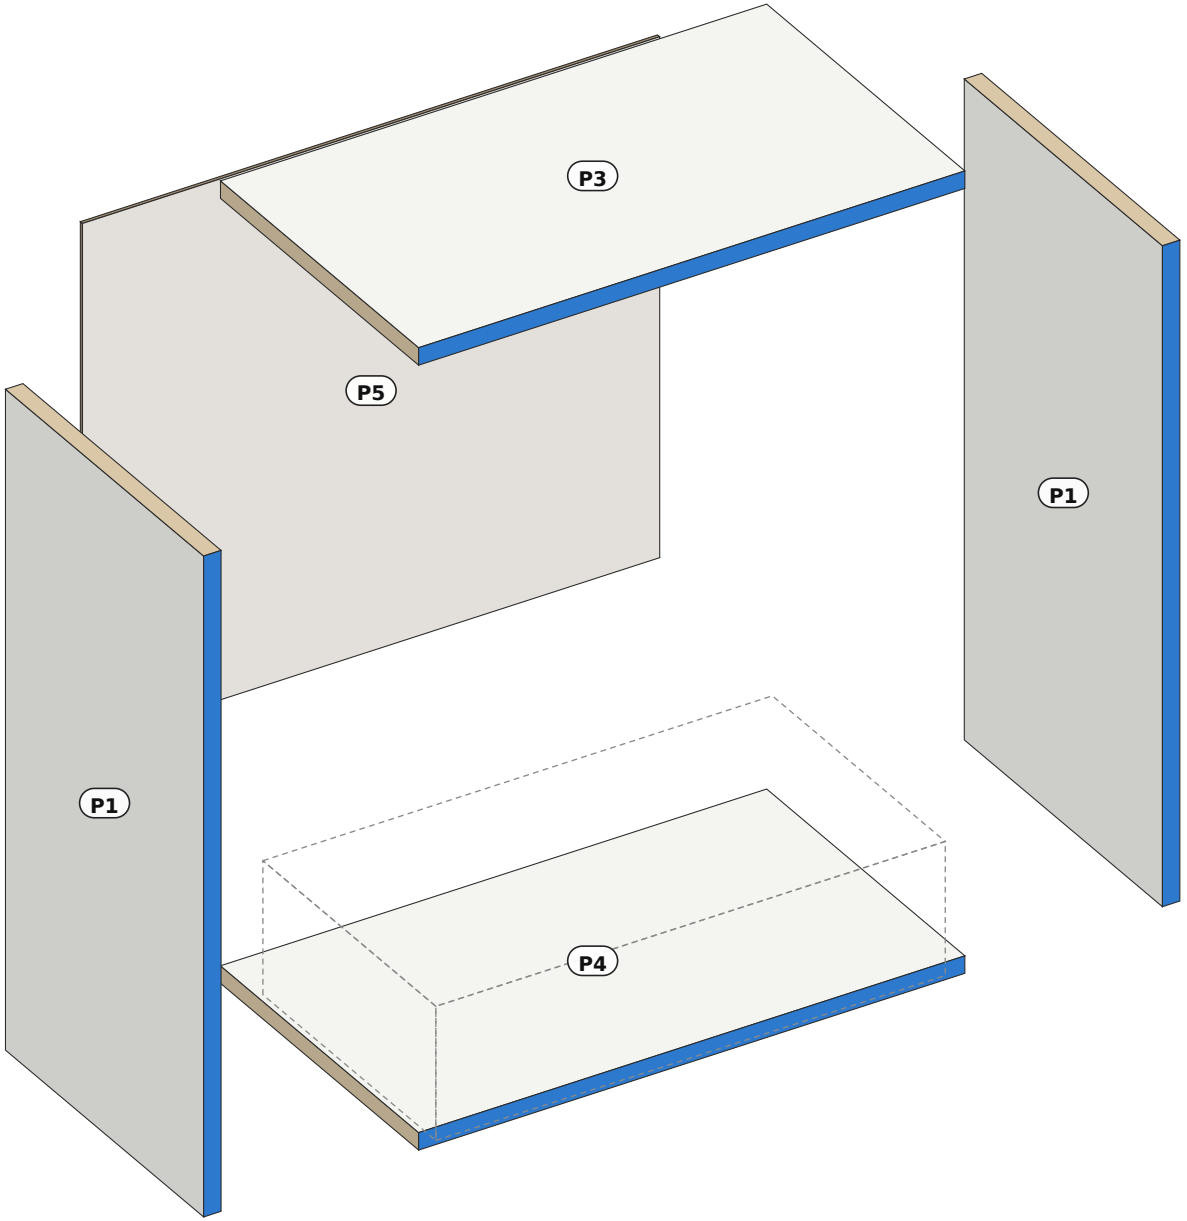

Složeno

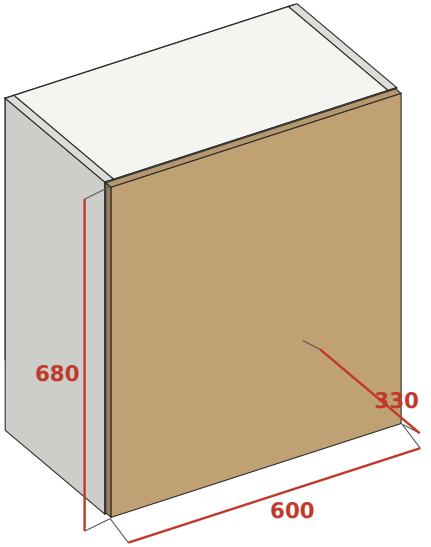

kant 2 mm · kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta) · konfirmat
nosač police · pločica šarke · ležište šarke Ø35
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

Spoj po nacrtu: konfirmat 0 · tipl 0

G6 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada	Spoj u licu
P1	Bok	2	680 × 330 × 18	680 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
P3	Kapak	1	564 × 330 × 18	564 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
P4	Pregrada iznad aspiratora	1	564 × 330 × 18	564 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica		
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	1	536 × 596 × 3,6	536 × 596	lesonit 3,6	bez kanta		
F1	Vrata (na izvlačnom panelu aspiratora)	1	676 × 596 × 18	672 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice		

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti plafon i pregrade uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Pločice šarki na bok po nacrtu, šarke u ležišta Ø35 vrata; vrata okačiti i podesiti fuge.
7. Aparat ugraditi po uputstvu proizvođača; front aparata po njegovom šablonu.
8. Nosače za vešanje u gornje uglove; element na zidnu šinu i podesiti.

Napomene

- P1, P3, P4, P5, F1: Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi.
- Bez dna — donju ravan zatvara telo aspiratora (~180 mm visine, 520–600 mm širine, zavisno od modela). Proveriti mere SVOG aparata pre sečenja.
- Pregrada iznad aspiratora: donja ivica 140 mm od dna korpusa (telo 180 − 40 što viri ispod), zavrće se konfirmatima kroz bokove i drži ih u meri dole. Aparat se priteže uz nju; otvor za cev u pregradi i kapku seče majstor po licu mesta. Kod višeg tela aparata pregrada ide više za razliku.
- Korpus je 40 mm kraći od standardnog i kači se 40 mm više: izvlačni deo aspiratora viri ispod korpusa, pa se njegova donja linija poravnava sa susednim visećim elementima.
- Vrata pokrivaju KORPUS: ispod njih ostaje 40 mm izvlačnog dela aspiratora, i on zatvara donju liniju reda.
- Vrata se kod većine teleskopskih aspiratora kače na izvlačni panel aparata (nosač dolazi uz aparat); šarke iz liste su za modele koji traže klasično kačenje — višak se ne ugrađuje.
- Šarke: 2 kom.

Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa; rupe se poklapaju.

G6 · nacrti ploča (1/2)

P1 · Bok · 680 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2


pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od prednje ivice
Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi.				

P3 · Kapak · 564 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu

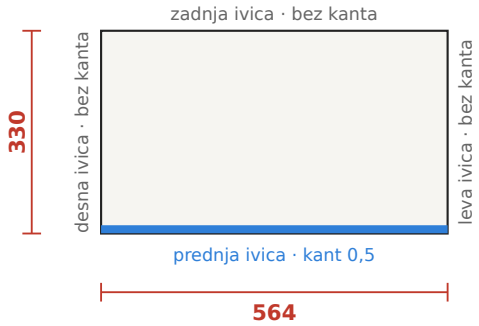

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi.				

P4 · Pregrada iznad aspiratora · 564 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

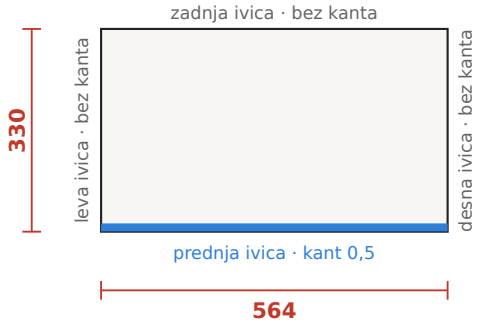


Vrsta	Ø × dubina	Gde	od leve ivice	od prednje ivice
Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi.				

G6 · nacrti ploča (2/2)

P5 · Leđa (lesonit, nakucana) · 536 × 596 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu

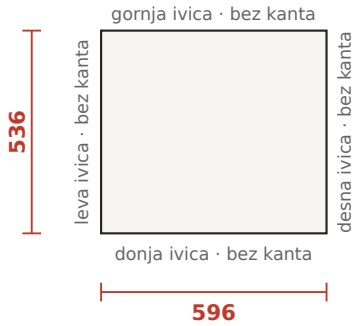

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od leve ivice
Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi.				

F1 · Vrata (na izvlačnom panelu aspiratora) · 676 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

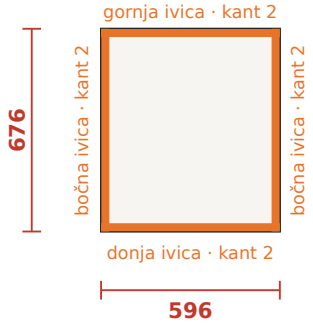

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od bočne ivice
Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi.				

Maske i frontovi aparata

Komadi koji se ne sklapaju u korpus: maske uz zid i frontovi na vratima aparata. Pričvršćuju se pri montaži.

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada	Spoj u licu
D6 F1	Maska	1	820 × 40 × 18	816 × 36	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice		
A1 F1	Front sudomašine	1	716 × 596 × 18	712 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice		
D7 F1	Maska	1	2170 × 40 × 18	2166 × 36	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice		
G1 F1	Maska	1	720 × 40 × 18	716 × 36	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice		


Napomene

- D6 F1, D7 F1, G1 F1: Maska se ne buši unapred: pričvršćuje se pri montaži, vijcima iznutra kroz bok susednog elementa. Ako joj je sused aparat (sudomašina, frižider), on korpus nema — tada se maska pričvršćuje na zid ili na nosač uz zid.
- D6: Maska 40 × 820 mm ide od poda do vrha korpusa — pokriva i sokl (100 mm). Pričvršćuje se vijcima iznutra, kroz bok susednog elementa.
- D6, D7, G1: Seče se na punu meru, bez fuge: uz zid koji nije pod konac maska se štimuje na licu mesta.
- A1 F1: Ovaj front ne visi na šarkama — ne buši se ležište Ø35. Maska sudomašine ide na vrata aparata, a front ispod rerne na svoj nosač; oba se pričvršćuju po uputstvu aparata.
- A1: Sudomašina nema korpus — iz krojne liste izlazi samo front. Okov za kačenje maske dolazi uz aparat.
- D7: Maska 40 × 2170 mm ide od poda do vrha korpusa — pokriva i sokl (100 mm). Pričvršćuje se vijcima iznutra, kroz bok susednog elementa.
- G1: Viseća maska 40 × 720 mm: kači se u ravni visećeg reda i pričvršćuje vijcima iznutra, kroz bok susednog elementa.

Maske i frontovi aparata · nacrti ploča (1/1)

D6 F1 · Maska · 820 × 40 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

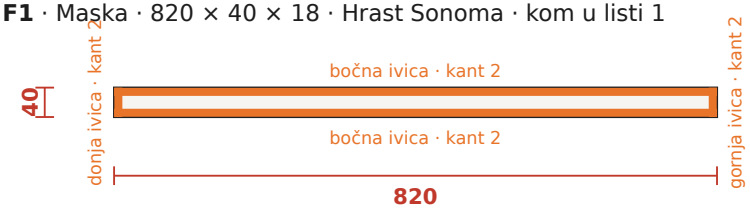

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od bočne ivice
Maska se ne buši unapred: pričvršćuje se pri montaži, vijcima iznutra kroz bok susednog elementa. Ako joj je sused aparat (sudomašina, frižider), on korpus nema — tada se maska pričvršćuje na zid ili na nosač uz zid.				

A1 F1 · Front sudomašine · 716 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu



Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od bočne ivice
Ovaj front ne visi na šarkama — ne buši se ležište Ø35. Maska sudomašine ide na vrata aparata, a front ispod rerne na svoj nosač; oba se pričvršćuju po uputstvu aparata.				

D7 F1 · Maska · 2170 × 40 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1


pogled na unutrašnju stranu

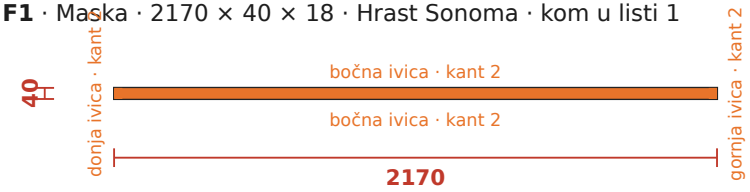

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od bočne ivice
Maska se ne buši unapred: pričvršćuje se pri montaži, vijcima iznutra kroz bok susednog elementa. Ako joj je sused aparat (sudomašina, frižider), on korpus nema — tada se maska pričvršćuje na zid ili na nosač uz zid.				

G1 F1 · Maska · 720 × 40 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

pogled na unutrašnju stranu

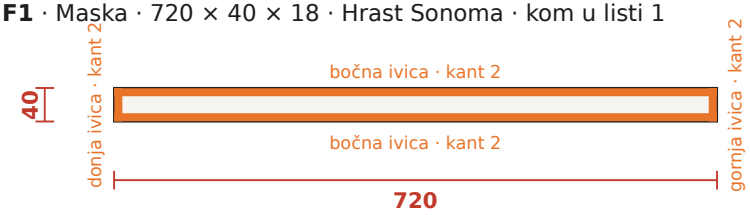

Vrsta	Ø × dubina	Gde	od donje ivice	od bočne ivice
Maska se ne buši unapred: pričvršćuje se pri montaži, vijcima iznutra kroz bok susednog elementa. Ako joj je sused aparat (sudomašina, frižider), on korpus nema — tada se maska pričvršćuje na zid ili na nosač uz zid.				